Polaroid

izone 300 Digital Camera Manuale per l'utente

www.izone-camera.com

Descrizione generale del prodotto

1. Pulsante Otturatore
2. Flash
3. Mirino
4. Pulsante di alimentazione
5. Obiettivo
6. Spia LED autoscatto

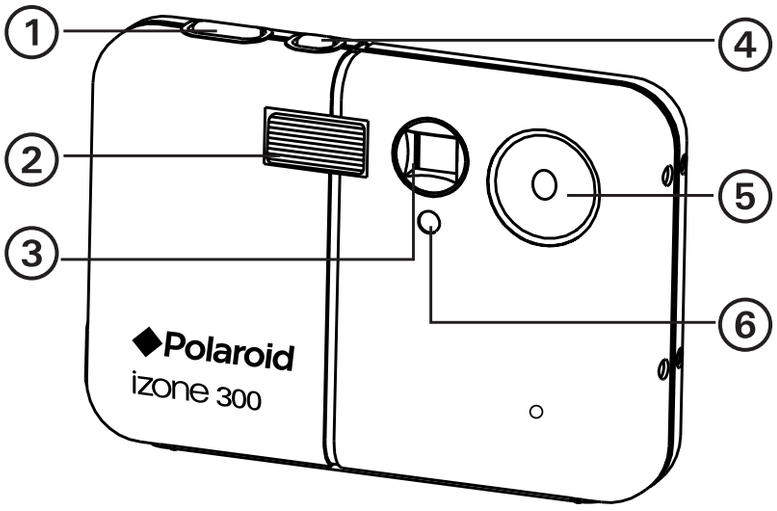

---

1. Mirinor
2. LED salvataggio
3. Display LCD
4. Pulsante Sinistra/Menu
5. Pulsante Giù
6. LED Flash / carica batterie
7. Pulsante modalità Acquisizione/Riproduzione
8. Pulsante Display
9. Pulsante Su
10. Pulsante Set / Right (impostazione/ destra)
11. Pulsante di ripristino

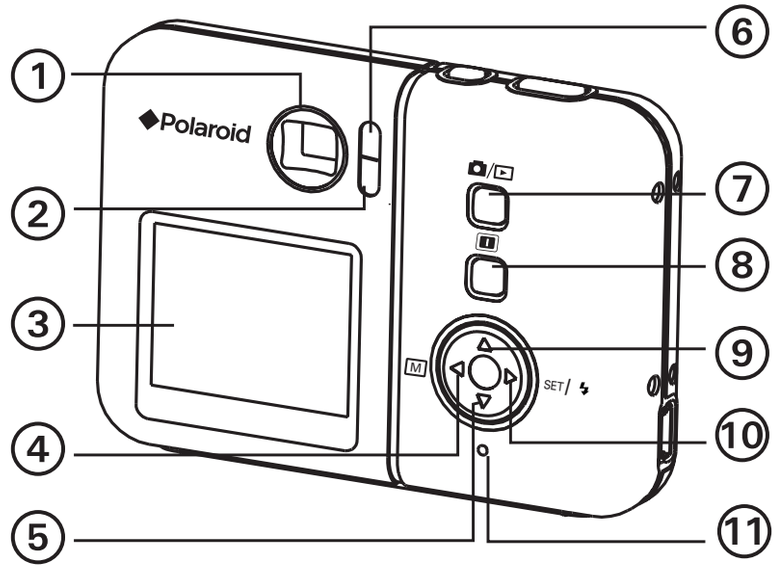

1. Porta USB
2. Slot per scheda SD

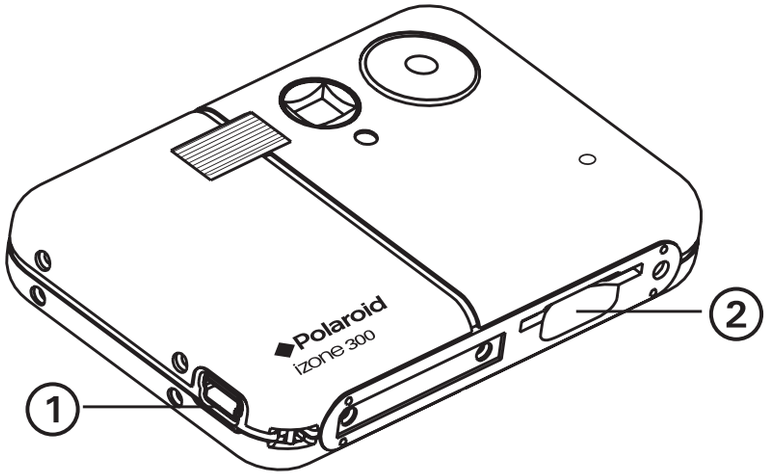

---

1. Porta USB
2. presa USB

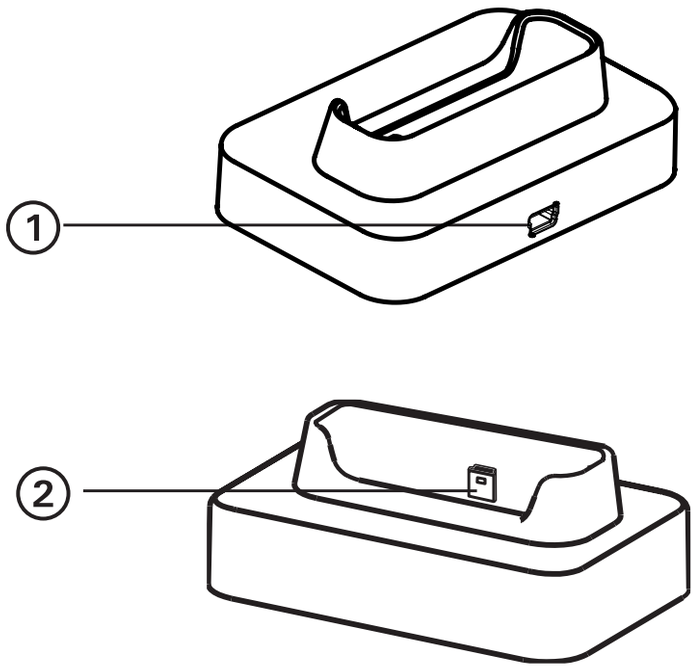

Supporto di aggancio
(dock)

Sommario

1 Informazioni preliminari 7
- Contenuto della confezione 8
- Applicazione della cinghia per l'impugnatura 9
- Utilizzo della Docking Station 9
- Installazione della batteria 10
- Accensione e spegnimento della fotocamera 13
- Funzioni di ripristino 14
- Controllo del livello di carica delle batterie 14
- Spostamento da un menu all'altro 15

2 Impostazioni della videocamera 16
- Verifica dello stato della videocamera 16
- Modalità videocamera 18
- Modalità unità 19
- Menu Setup 19
- Formattazione della memoria interna 20
- Impostazione di data e ora correnti 21
- Impostazioni di risparmio energetico automatico 22
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico 23
- Impostazione della frequenza 23
- Impostazione della lingua del display 24
- Attivazione/disattivazione dell'indicatore della data 25
- Ripristino delle impostazioni predefinite 25
- Spegnere e accendere il display informazioni e lo schermo LCD 26

3 Registrare immagini 27
- Scatto di un'immagine 27
- Scatto di immagini con il display LCD disattivato 27
- Impostazione della modalità Flash 28
- Impostazione dell'autoscatto 30
- Funzione Zoom 31
- Impostazione della dimensione immagine e della qualità 32
- Impostazione della compensazione dell'esposizione 34
- Impostazione del bilanciamento del bianco per le immagini 35

4 Registrazione di clip video 36
- Registrazione di clip video 36
- Impostazione della risoluzione video 37
- Impostazione del bilanciamento del bianco per i clip video..... 38

5 Gestione delle immagini e dei clip video..... 39
- Rivedere le immagini sul display LCD..... 39
- Rivedere i file di immagine e clip video in anteprima..... 39
- Auto Play..... 40
- Rivedere i file di immagine e clip video in anteprima.....42
- Foto o video clip protetti o non protetti.....42
- Cancellazione foto e video clip..... 43

6 Impostazioni di stampa 44
- Informazioni su PictBridge..... 44
- DPOF (Digital Print Order Format) 51

7 Utilizzo della scheda SD (Secure Digital)..... 54
- Utilizzo della scheda SD 54
- Copia di immagini e clip video dalla memoria interna a una scheda di memoria 57

8 Installazione del software in un computer 58
- Installazione del software..... 58
- Software in dotazione..... 60
- Requisiti di sistema.....62

9 Caricamento di immagini e clip video sul computer 63
- Prima di iniziare il trasferimento dei file..... 63
- Cambio del driver tra la modalità archiviazione di massa e la modalità PC camera 63
- Collegamento al computer..... 64
- Caricamento di immagini/clip video 65

10 Utilizzo della fotocamera come Web Cam 66
- Impostazione di NetMeeting™ 66
- Avvio di NetMeeting™ 67

11 Risoluzione dei problemi 68

12 Richiesta di assistenza 71
- Servizi online Polaroid 71
- Assistenza software ArcSoft 71

13 Appendice.....72
- Specifiche tecniche 72
- Capacità della scheda SD 75
- Disinstallazione del driver della fotocamera Polaroid izone300™ (solo PC).. 77
- Impostazioni predefinite della videocamera 78
- Uso delle batterie 79
- Suggerimenti, sicurezza e manutenzione.....79
- Informazioni sulla conformità..... 80

1 Informazioni preliminari

La fotocamera izone300™ offre funzionalità di semplice utilizzo. Riprendere immagini digitali non è mai stato più facile e divertente. Ecco alcuni esempi di quello che potrete fare con la vostra fotocamera:

- Divertirvi a inquadrare e riprendere. Impostare la risoluzione per la stampa o per l'invio delle immagini tramite e-mail.
- Memorizzare immagini e clip video nella memoria interna o su una scheda SD.
- Riprodurre immagini e clip video sul display LCD o sul computer.
- Inviare le immagini via Internet a parenti e amici.
- Buon divertimento con PictBridge plug&print.

• Contenuto della confezione

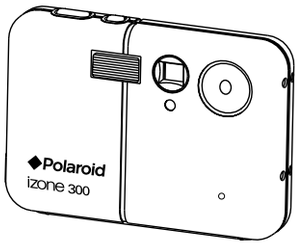

izone300

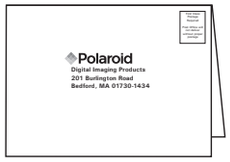

Scheda di registrazione

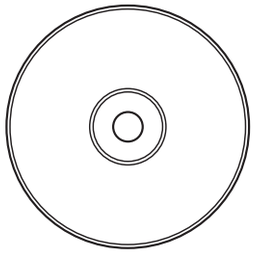

Nel CD sono inclusi
Driver per la fotocamera
Polaroid izone300™(PC)
izone PhotoBase (PC & Mac)
MicroSoft NetMeeting (PC)
Adobe Acrobat Reader (PC & Mac)
Guida dell'utente nella disposizione del pdf

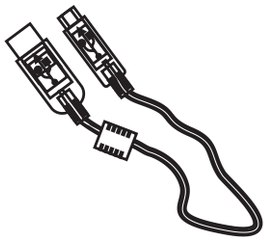

Cavo del Usb

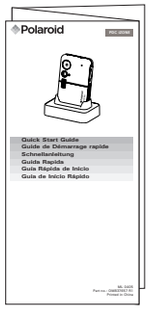

Guida Rapida

Supporto di
aggancio (dock)

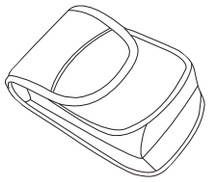

Sacchetto

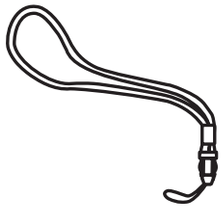

Cinghia per
l'impugnatura

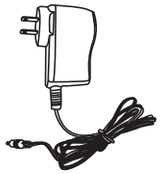

Adattatore CA
(opzionale)

USB Connector
(opzionale)

• Applicazione della cinghia per l’impugnatura

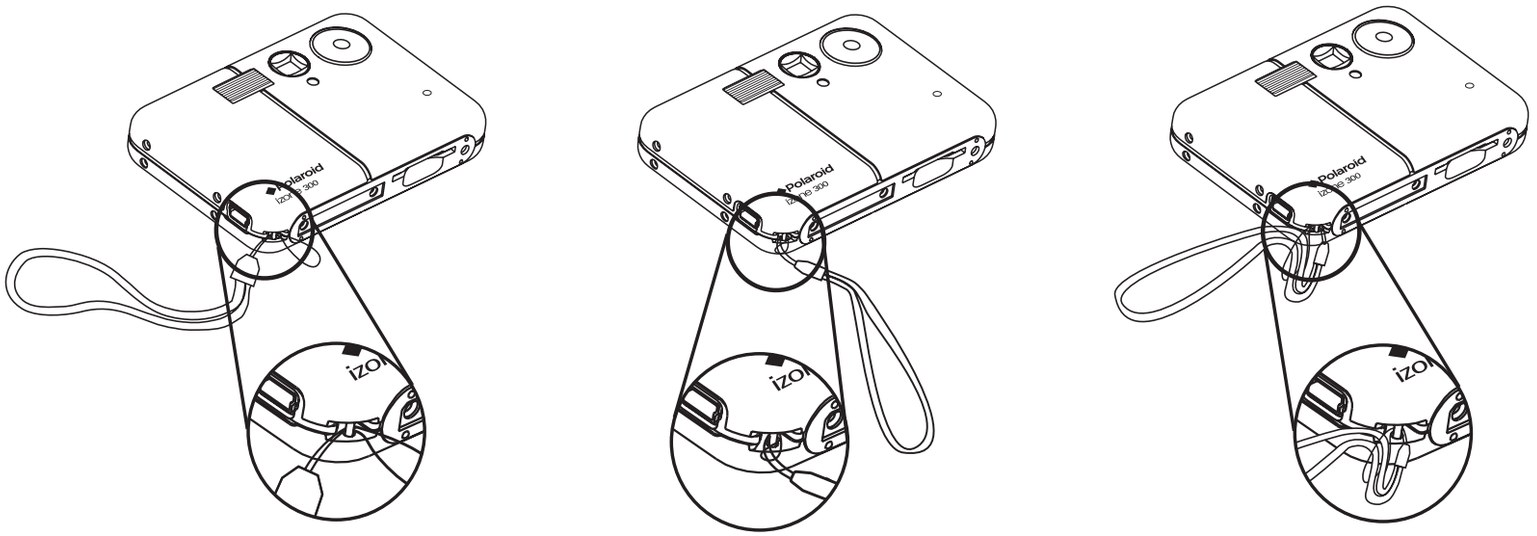

• Utilizzo della Docking Station

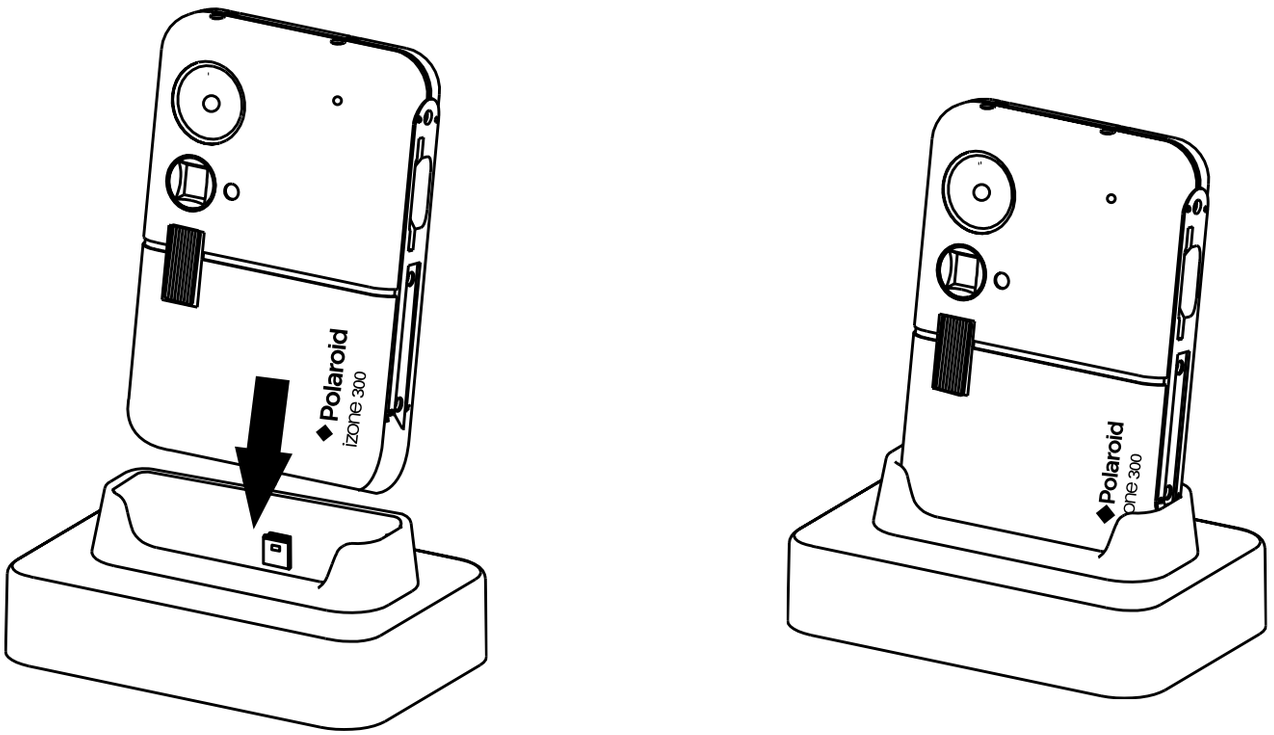

• Installazione della batteria

Le modalità di caricamento della batteria sono quattro. Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta dopo l'acquisto, caricare completamente la batteria per quattro ore e, per le cariche successive, per circa tre ore.

NOTE:

- È normale che, quando si carica la batteria, la fotocamera risulti leggermente calda.
- La corrente elettrica differisce a seconda del computer. Alcuni computer potrebbero non fornire una corrente di carica sufficiente. Per un caricamento completo delle batterie o quando lei usa la macchina fotografica lontano dal suo computer, si raccomanda di utilizzare un adattatore CA (CC, 5V, 500mA, opzionale). Per informazioni dettagliate su come ordinare un adattatore e un connettore USB, visitare il sito www.izone-camera.com
- Per una carica completa delle batterie, si consiglia di spegnere la fotocamera prima di mettere in carica la batteria.
- Per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria, si consiglia di tenere la batteria carica in ogni momento, specialmente se non la si usa per un periodo prolungato di tempo, ad esempio un mese.
- Quando la macchina fotografica è collegata a un computer, un messaggio può incitare per installare l'autista di macchina fotografica. (La finestra di messaggio varia per le Windows® diverse O) La batteria può essere addebitata senza installare l'autista. Scattare "di Annullare" di chiudere la finestra di messaggio. Per installare l'autista, per favore di riferire per chiamare 58 "Installando il Software sopra un Computer" per i dettagli ulteriori.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
Polaroid Digital Cam
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
Cancel

1. Utilizzo del cavo USB con il computer
   - Inserire l'estremità contrassegnata del cavo ⇢ USB nell'apposita porta del computer.
   - Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB della fotocamera
     La batteria inizia a caricarsi e il LED di carica della batteria lampeggia. Il LED smette di lampeggiare e resta acceso quando la carica è completa.

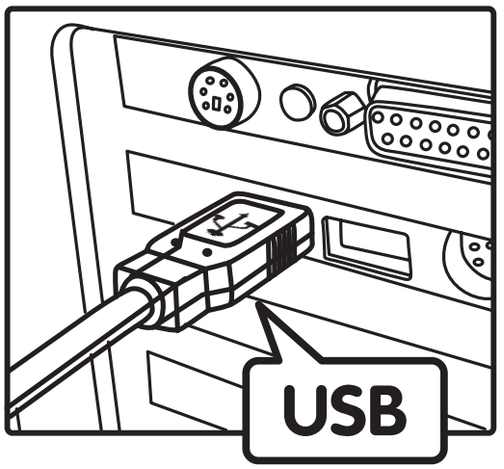

Connettore USB serie "A"
Consente il collegamento al PC

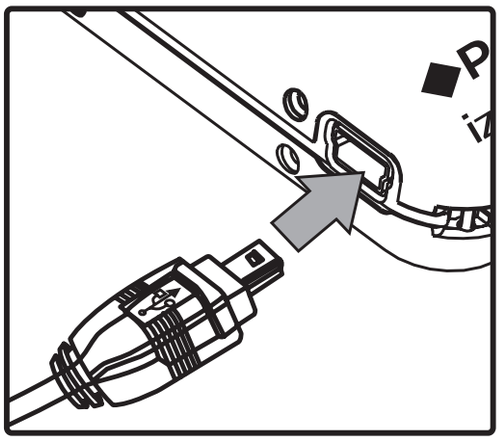

Il connettore USB serie "Mini B" consente di collegare la fotocamera al computer izone300™ Fotocamera o Docking Station

2. Utilizzo del cavo USB per mezzo della base.
   - Collocare la fotocamera nella Docking Station. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Utilizzo della Docking Station a pagina 9.
   - Inserire l'estremità contrassegnata del cavo ⇢ USB nell'apposita porta del computer.
   - Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB della fotocamera
     La batteria inizia a caricarsi e il LED di carica della batteria lampeggia. Il LED smette di lampeggiare e resta acceso quando la carica è completa.

3. Utilizzo di un adattatore CA tramite la fotocamera
   - Inserire l'estremità etichettata del connettore nella porta USB della fotocamera.
   - Collegare l'adattatore CA al connettore.
   - Collegare l'adattatore a una presa di corrente.
     La batteria inizia a caricarsi e il LED di carica della batteria lampeggia. Il LED smette di lampeggiare e resta acceso quando la carica è completa.

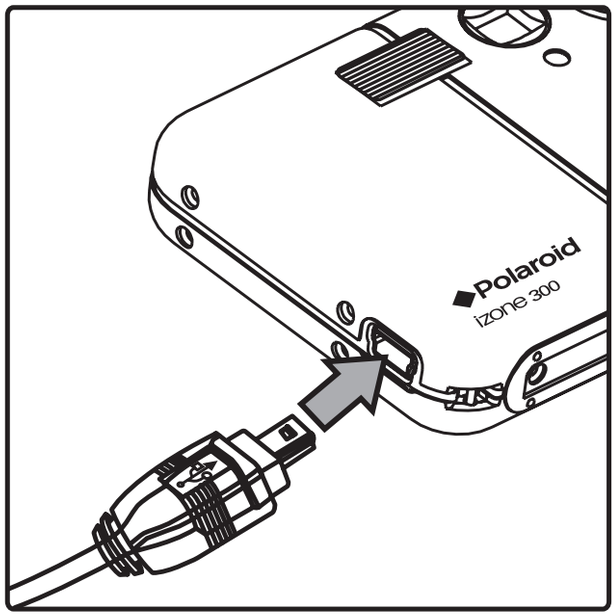

4. Utilizzo di un adattatore CA tramite la Docking Station
   - Collocare la fotocamera nella Docking Station. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Utilizzo della Docking Station a pagina 9.
   - Inserire l'estremità del connettore contrassegnata con nella porta USB sulla base.
   - Collegare l'adattatore CA al connettore.
   - Collegare l'adattatore a una presa di corrente.
     La batteria inizia a caricarsi e il LED di carica della batteria lampeggia. Il LED smette di lampeggiare e resta acceso quando la carica è completa

La batteria interna dovrebbe rimanere funzionante per l'intera durata della fotocamera, tuttavia, come per tutte le batterie ricaricabili, la tenuta effettiva della carica può diminuire con l'uso. Nel caso in cui sia necessario sostituire la batteria interna, visitare il sito Web www.izone-camera.com/suupport/ per ottenere informazioni.

• Accensione e spegnimento della fotocamera

Per accendere la fotocamera, premere a fondo e tenere premuto il tasto d'accensione fino ad accendere lo schermo LCD. Premere e tenere premuto ancora una volta il tasto Power: viene visualizzata la scritta "Goodbye" (ARRIVEDERCI) sullo schermo LCD e la fotocamera si spegne.

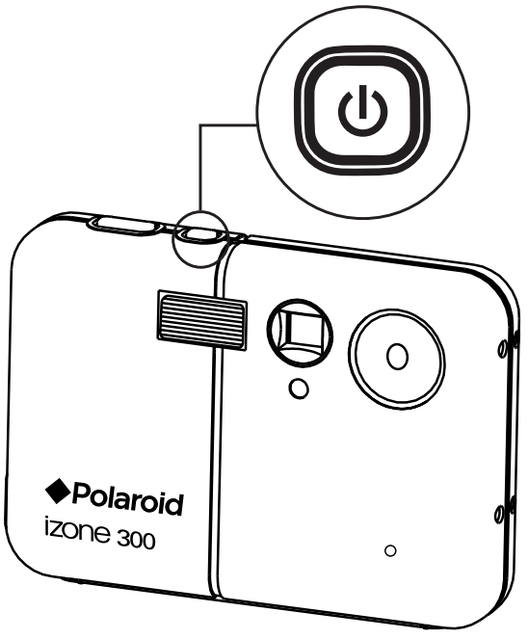

NOTA:

- Prima di scattare una foto, accertarsi che il LED Flash/carica batteria sia acceso.
- La fotocamera è progettata con una funzione di spegnimento automatico che aumenta la durata delle batterie. Dopo un determinato periodo di inattività, la fotocamera si spegne. Premendo il pulsante di accensione (Power) la funzione si disinserisce e la fotocamera si riaccende.
- Si accende un indicatore se la batteria è scarica. Ricaricare immediatamente la batteria.

• Funzioni di ripristino

Nei rari casi in cui la fotocamera si blocca (in genere quando il livello di carica è basso), sul retro della fotocamera è stato incorporato un “interruttore di ripristino” che consente di reimpostare il processore della fotocamera senza perdere alcuna immagine.

Per utilizzare l’interruttore di ripristino, è sufficiente premerlo leggermente (tenendolo premuto per circa cinque secondi) con una graffetta o una penna a sfera. La fotocamera si riaccenderà a tornerà alla modalità in cui si trovava prima del blocco. È importante notare che probabilmente sarà necessario ricaricare la fotocamera immediatamente, in modo da evitare che si blocchi di nuovo.

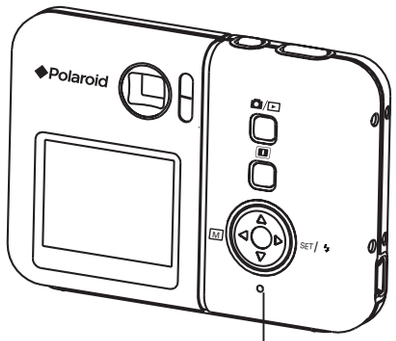

Pulsante di ripristino

• Controllo del livello di carica delle batterie

Prima di registrare immagini controllare sempre il livello della batteria.

1. Accendere la fotocamera.
2. Controllare il livello della batteria che apparirà sullo schermo LCD.

- La batteria è completamente carica.
- Livello di carica della batteria completo.
- Livello di carica della batteria basso.
- La batteria è scarica.

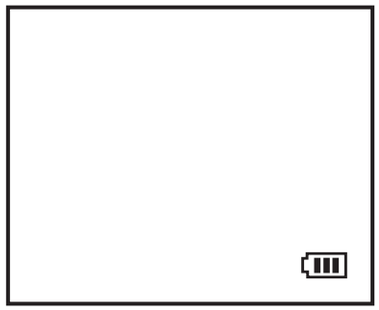

• Spostamento da un menu all'altro

I menu sono utilizzati per regolare le impostazioni di scatto e riproduzione nonché altre impostazioni della fotocamera come Date/Time (la Data e l'Ora) e la funzione Auto Power Off (funzione di spegnimento automatico).

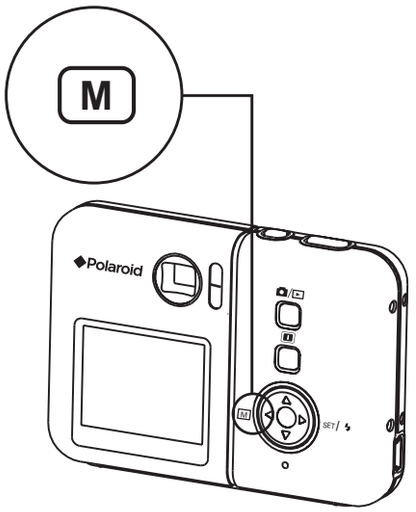

1. Premere il pulsante M ◀ per entrare nella barra dei menu e premerlo ancora per uscire.

2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una voce del menu.

   Premere il pulsante ▶ SET per entrare il submenu.

   Per tornare al menu premere il pulsante M ◀

3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.

4. Premere il pulsante ▶ SET per confermare.

2 Impostazioni della videocamera

• Verifica dello stato della videocamera

Accendere la videocamera e verificare sul display LCD quali impostazioni sono attive. Se l'icona di funzionalità non viene visualizzata, significa che quella particolare funzionalità non è al momento attiva.

Modalità Immagine

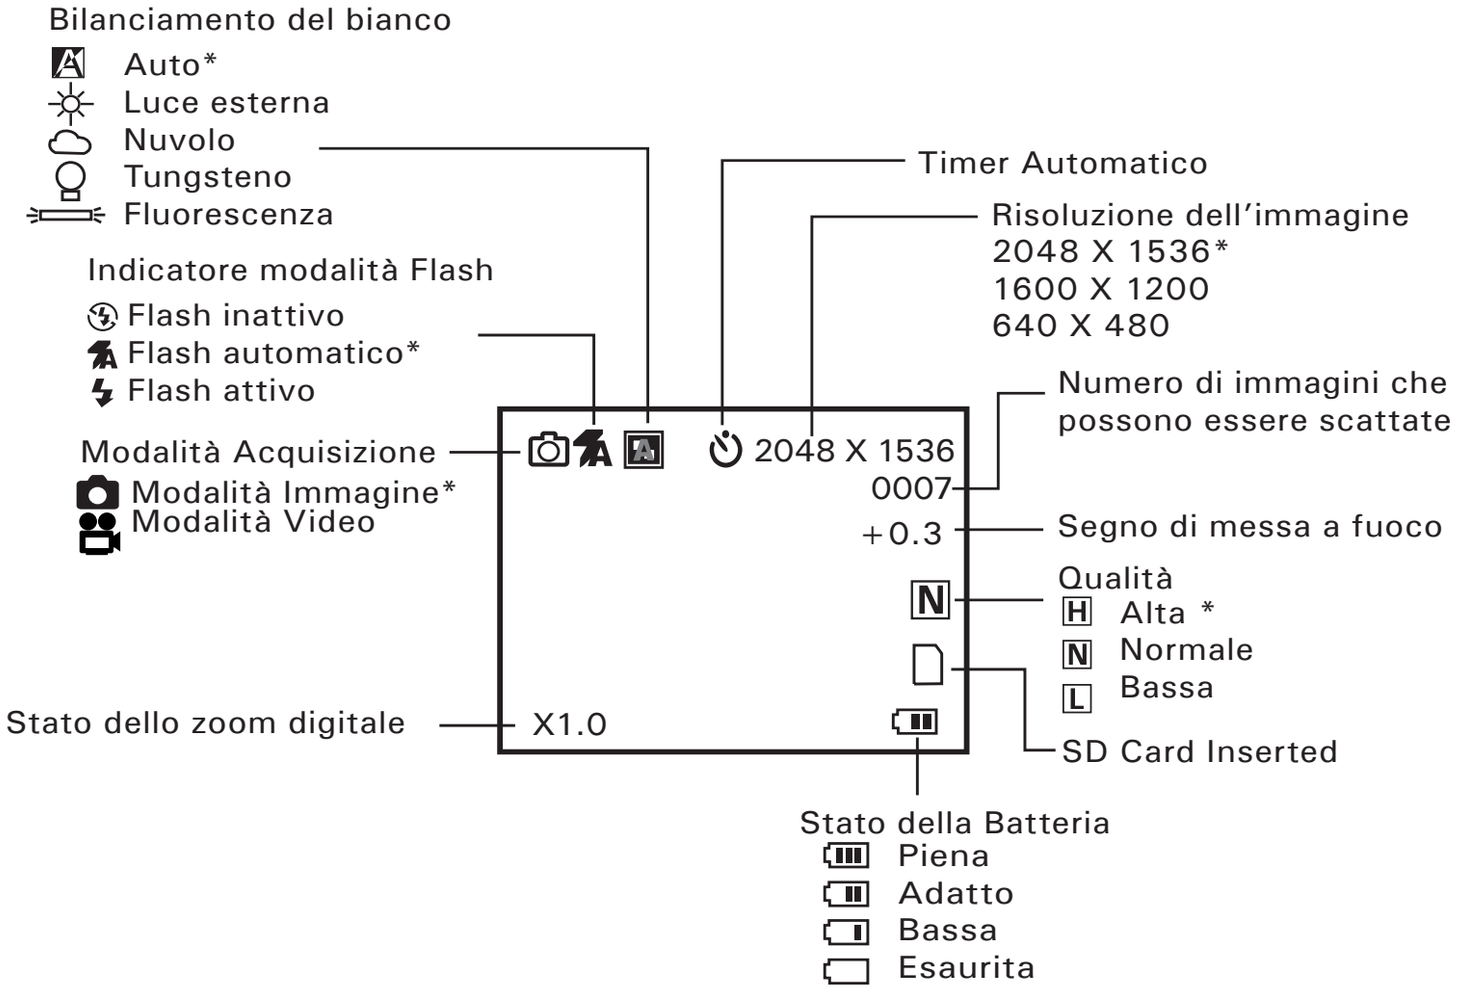

* Impostazione di default

Modalità Video

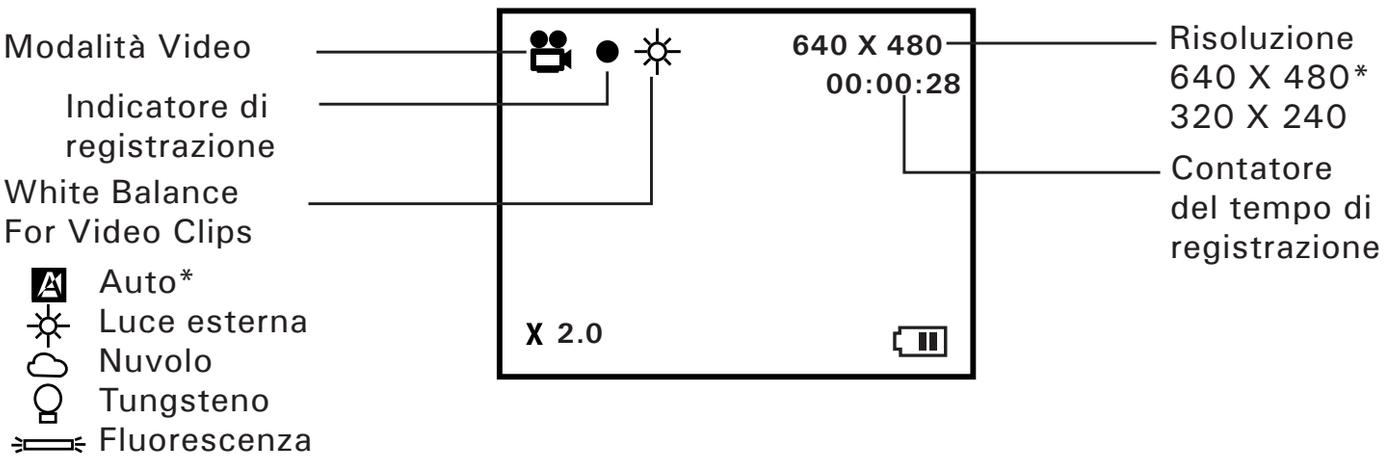

* Impostazione di default

Modalità Riproduzione

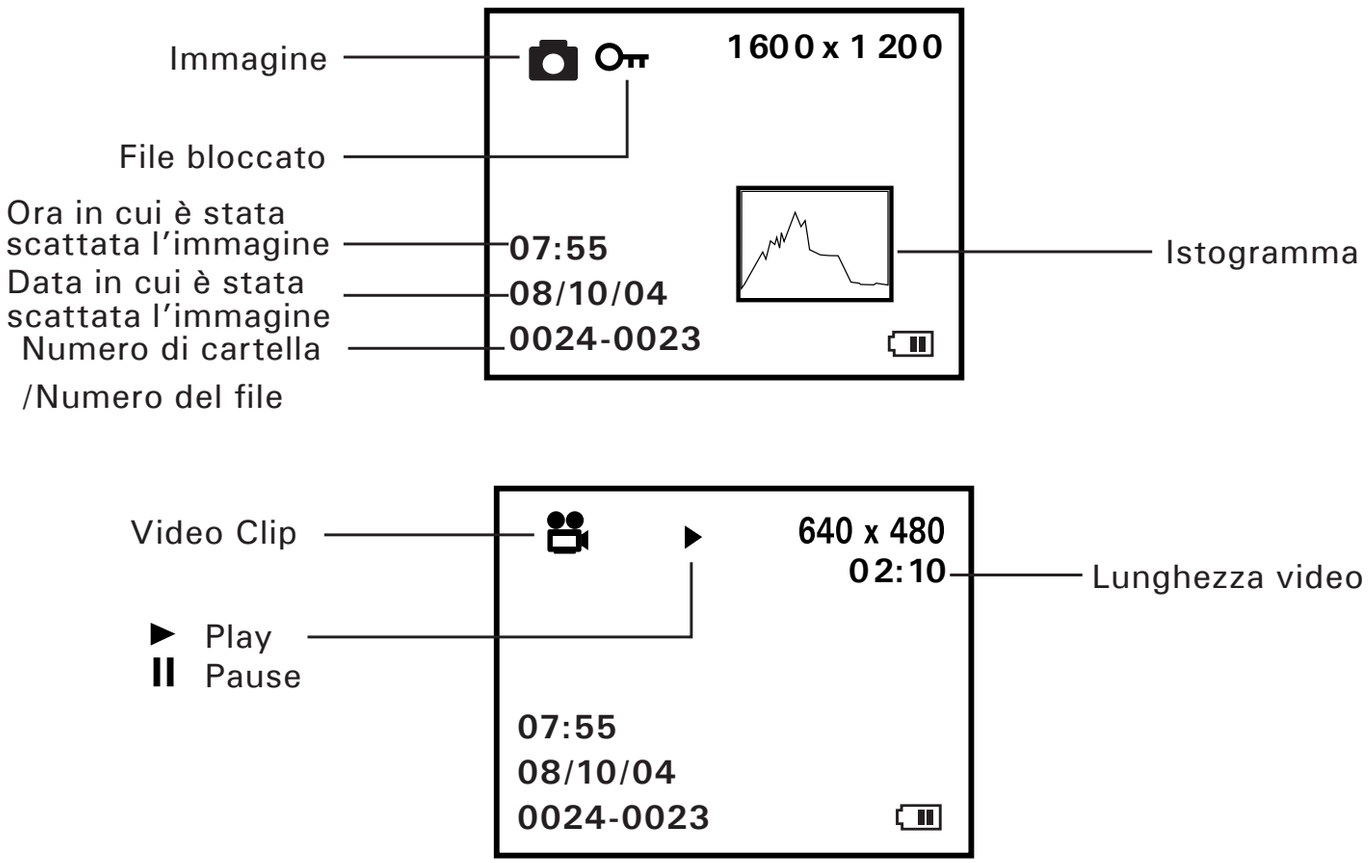

• Modalità videocamera

La fotocamera dispone di due modalità operative, Acquisizione e Riproduzione. È possibile passare da una modalità all'altra premendo il pulsante di modalità Acquisizione/Riproduzione situato sul retro della fotocamera.

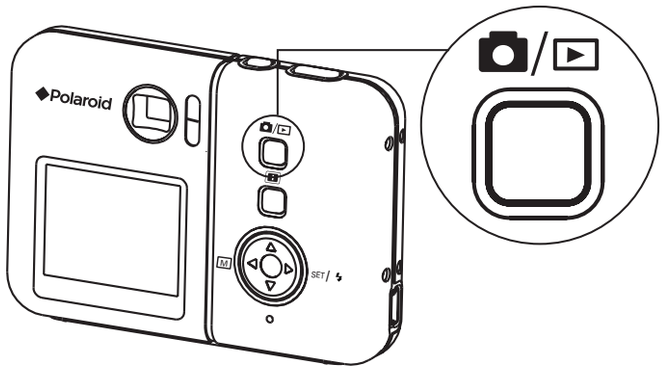

Modalità Acquisizione

In questa modalità è possibile regolare le impostazioni di immagine e video in base all'ambiente in cui si fotografa ed è possibile scattare immagini e registrare video secondo le impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni, vedere "Scatto di immagini" a pagina 27 e "Registrazione di clip video" a pagina 36.

Modalità Riproduzione

Utilizzare questa modalità per riprodurre e gestire immagini e clip video memorizzati nella memoria interna della fotocamera o su una scheda SD. Per ulteriori informazioni vedere "Gestione delle immagini e dei clip video" a pagina 39.

• Modalità unità

La fotocamera dispone di due modalità, una per scattare le immagini e una per registrare clip video.

- Modalità Immagine
- Modalità Video

È possibile passare da una modalità all'altra procedendo come segue.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Acquisizione.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (MODALITÀ UNITÀ DISCO).

4. Premere il pulsante ▶ SET.
5. Per selezionare la modalità di funzionamento prescelta, premere il pulsante ▲ o ▼ .
6. Premere il pulsante ▶ SET.

NOTA:

- La modalità di acquisizione predefinita è Immagine.
- Questa impostazione è disponibile anche in modalità Video.

• Menu Setup

È possibile accedere al menu Setup sia dalla modalità Immagine che da quella Video.

2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare SETUP (IMPOSTAZIONE).
4. Premere il pulsante ▶ SET.
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.

• Formattazione della memoria interna

Quando si formatta la memoria interna della fotocamera, vengono eliminati tutti i dati in essa contenuti.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "FORMATTA".
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

NOTA:

- Notare che i dati eliminati mediante la formattazione non possono essere ripristinati. Pertanto, prima di iniziare la formattazione, assicurarsi che la scheda non contenga dati importanti.
- Il Formatting che la memoria interna distrugge tutte le immagini, anche quelli sono protetti.
- Se è inserita una scheda di memoria, l'operazione di formattazione viene eseguita solo su quest'ultima. Quando è inserita una scheda di memoria, la memoria interna non viene formattata.

• Impostazione di data e ora correnti

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “DATA/ORA”.
4. Premere il pulsante ▶ SET.

Impostazione del formato della data:

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “FORMATO DATA”.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l’impostazione desiderata.
8. Premere il pulsante ▶ SET.

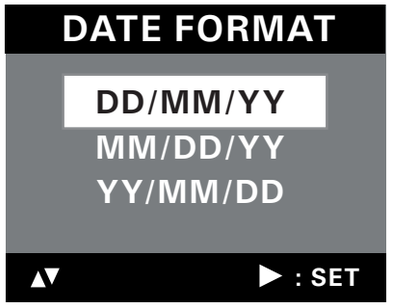

Impostazione di data e ora:

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare“IMPO STAZIONE”.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

7. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il valore nel campo selezionato.
8. Premere il pulsante M ◀ per passare al campo successivo.
9. Premere il pulsante ▶ SET.

• Impostazioni di risparmio energetico automatico

La videocamera esegue le seguenti operazioni di risparmio energetico per mantenere il livello di carica della batteria.

Off: La funzione di risparmio energetico non è attivata.

1/3/5 minuto(s): La fotocamera è progettata per spegnersi automaticamente, in modo da risparmiare sulla durata delle batterie dopo un periodo di inattività specificato.

Per modificare le impostazioni di risparmio energetico, procedere come segue:

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "SPEGNIM AUTOM".
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

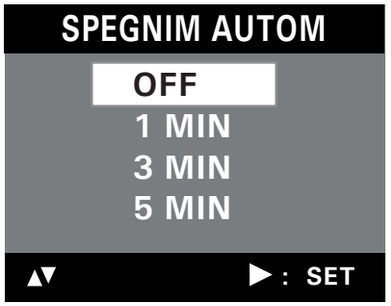

NOTA:

- La funzione di spegnimento automatico viene disattivata automaticamente nelle seguenti condizioni.
  - Mentre è in corso una riproduzione automatica.
  - Quando la porta USB della videocamera è collegata a un computer o a un altro dispositivo esterno oppure se la videocamera è controllata da un dispositivo esterno.
- Lo schermo LCD passa automaticamente nella modalità di ibernazione dopo un minuto di inattività. Premere qualunque pulsante, fatta eccezione per il pulsante di Alimentazione, per riattivare lo schermo LCD.

• Attivazione/disattivazione del segnale acustico

In modalità Acquisizione è possibile attivare o disattivare il segnale acustico (beep). Se il segnale acustico è attivato, la fotocamera emette un “beep” quando si premono i pulsanti.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “SEGNALE ACUSTICO”.
4. Premere il pulsante ▶ SET.

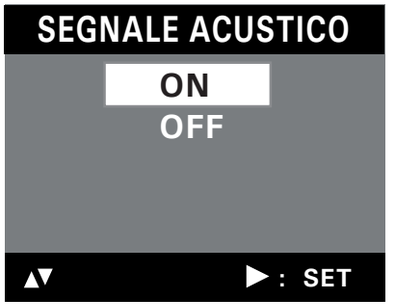

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l’impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

• Impostazione della frequenza

Per registrare delle immagini di buona qualità in ambiente chiuso, la fotocamera deve essere programmata con la giusta frequenza di illuminazione. Scegliere la frequenza di 60Hz per gli Stati Uniti e di 50Hz per l’Europa.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “FREQUENZA”.
4. Premere il pulsante ▶ SET.

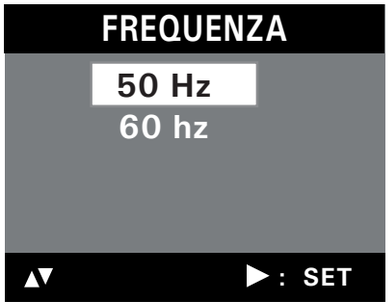

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l’impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

• Impostazione della lingua del display

È possibile impostare la lingua preferita per il display LCD.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare “LANGUAGE”.
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l’impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

• Attivazione/disattivazione dell'indicatore della data

Utilizzare l'impostazione dell'indicatore della data per stampare la data sulle immagini.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "DATE STAMP".
4. Premere il pulsante ▶ SET.
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

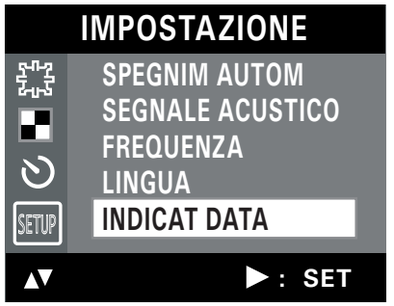

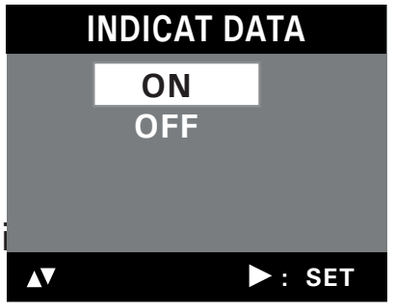

NOTE:
Questa impostazione sono configurate soltanto per le immagi

• Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile riportare facilmente tutte le impostazioni eseguite ai valori predefiniti tramite la procedura riportata di seguito:
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Impostazioni predefinite della fotocamera" a pagina 78.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "PREDEFINITO".
4. Premere il pulsante ▶ SET.
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

- **Spegnere e accendere il display informazioni e lo schermo LCD**

Premendo ogni volta il pulsante lo schermo LCD passa da una modalità di visualizzazione a quella successiva nella sequenza che segue.

Modalità Acquisizione

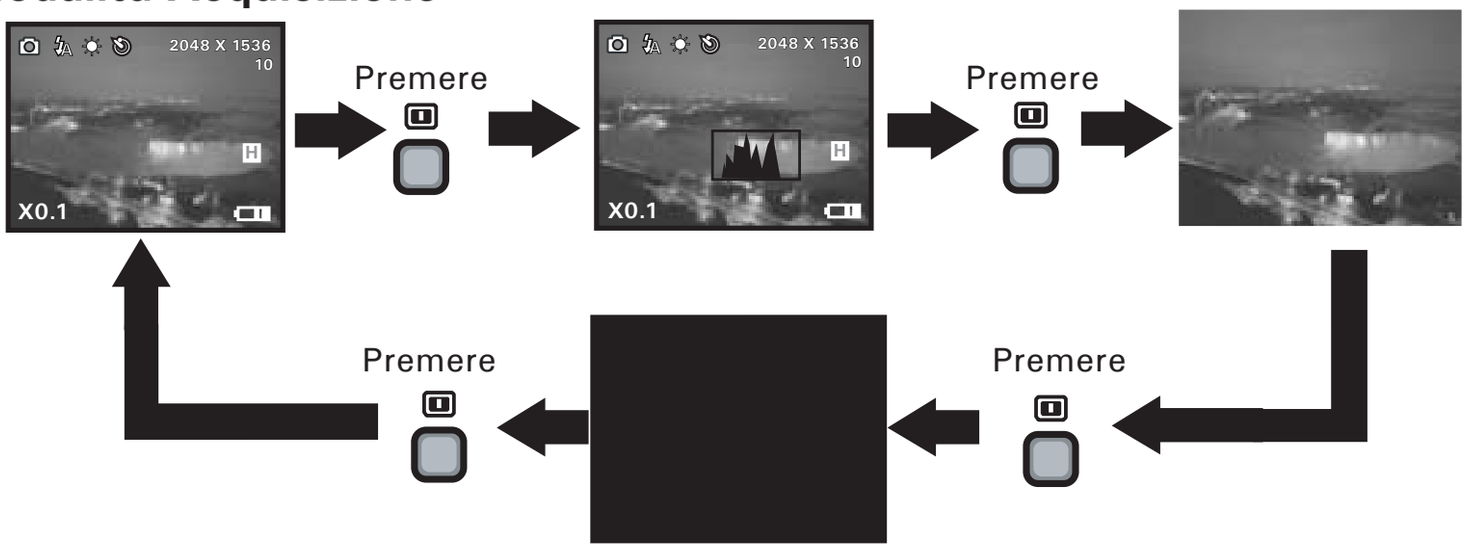

Modalità Riproduzione

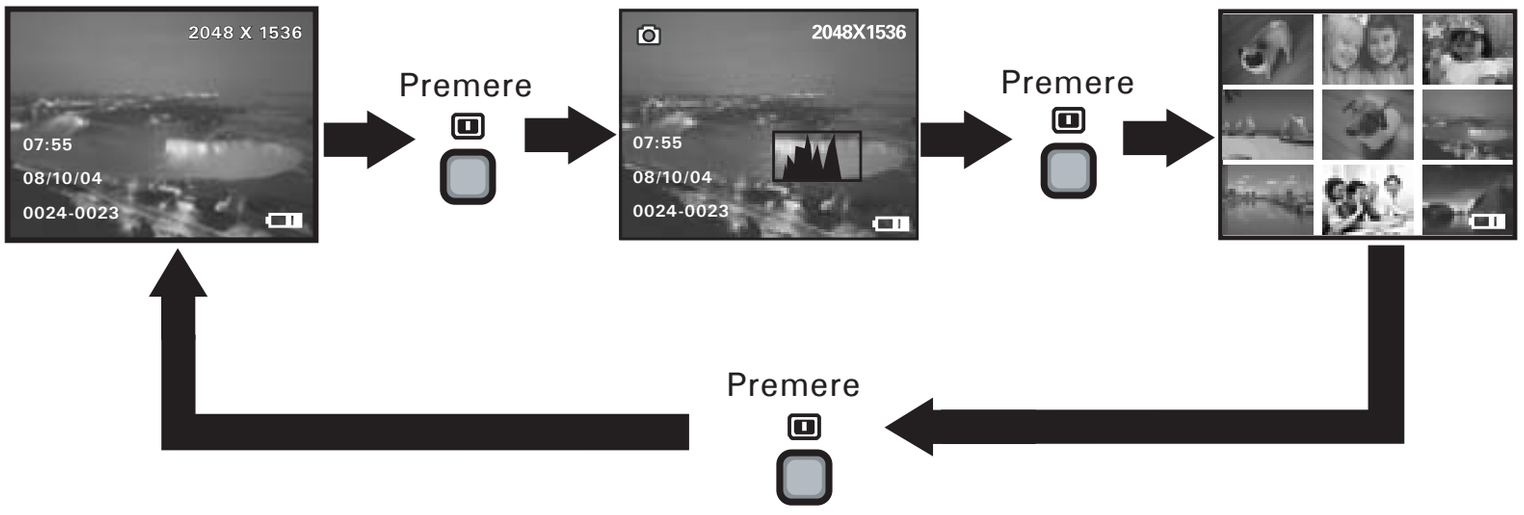

3 Registrare immagini

Prima di riprendere le immagini, leggere quanto riportato di seguito:

Immagini in esterni senza flash

- Evitare la luce intensa del sole che potrebbe provocare la comparsa di macchie nelle immagini.
- Assicurarsi sempre che il sole o la fonte di luce si trovino davanti al soggetto.

• Scatto di un'immagine

Riprendere le immagini da una distanza minima di circa 100 cm fino a distanze illimitate.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Inquadrare il soggetto con il display LCD o il mirino.
3. Tenere ferma la fotocamera. Per scattare una foto, premere a fondo il tasto otturatore. Quando si scatta una foto l'apparecchio emette un suono (se la funzione sonora è attiva)

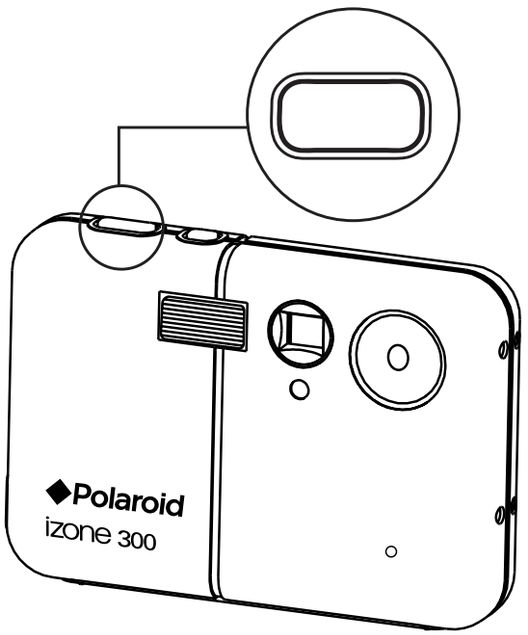

NOTA:
Prima di scattare una foto, accertarsi che il LED Flash/carica batteria sia acceso.

• Scatto di immagini con il display LCD disattivato

È possibile scattare una foto anche con lo schermo LCD spento. La procedura è la stessa della precedente ma è necessario inquadrare il soggetto utilizzando il mirino.

• Impostazione della modalità Flash

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Premere il pulsante Flash per scorrere le impostazioni del flash e selezionare quella desiderata.

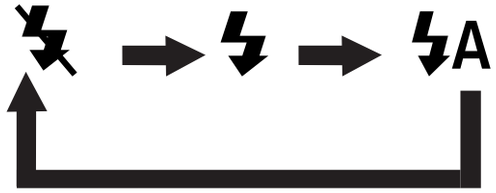

Quando si preme il pulsante Flash, sul display LCD viene visualizzata l'icona (in base all'impostazione selezionata per il flash). Ora è possibile scattare immagini utilizzando la modalità flash selezionata. Il flash verrà ricaricato automaticamente dopo ogni immagine scattata.

Distanza operativa utile del flash: circa 1 ~ 1,5 m.

La fotocamera dispone di quattro modalità Flash (l'impostazione predefinita è Flash automatico). Utilizzare il flash per scattare immagini nell'oscurità, in interni o in luoghi all'aperto con molta ombra.

Quando si esegue lo scatto in queste condizioni:	Selezionare questa impostazione	Icona visualizzata sul display LCD
Flash Off: il flash non si attiva. Utilizzare questa impostazione per le immagini scattate all'esterno o laddove l'uso del flash sia proibito o possa provocare distrazione. Utilizzarla inoltre quando si esegue lo scatto verso una superficie riflettente, quale una finestra o uno specchio. Se si utilizza questa impostazione con illuminazione insufficiente, le immagini risulteranno troppo scure.	Flash inattivo	
Modalità AUTOMATICO Flash [Flash automatico]. Il flash scatta automaticamente secondo necessità. Questa impostazione può essere utilizzata per scattare la maggior parte delle immagini.	Flash automatico	
Modalità Flash attiva. Il flash scatta a ogni immagine. Utilizzare questa impostazione nelle condizioni di contrasto elevato per fornire luce piena o in interni poco illuminati.	Flash attivo	

NOTA:

- Le modalità Flash non sono disponibili in modalità Video.
- Non toccare né bloccare con le dita il flash o il sensore di esposizione, poiché si rischierebbe di sporcare i componenti compromettendo il corretto funzionamento del flash.

• Impostazione dell’autoscatto

La fotocamera dispone di un timer automatico di 10 secondi.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (AUTOSCATTO).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

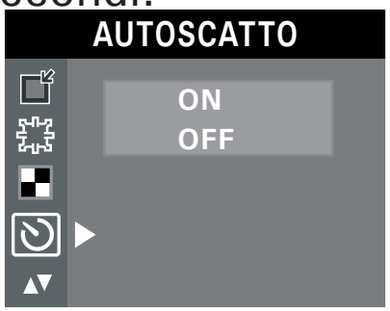

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l’impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

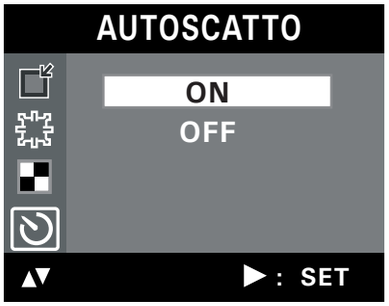

7. L’icona viene visualizzata sul display LCD.

NOTA:
Per disattivare la funzione Autoscatto, ripetere i passaggi descritti sopra e selezionare “OFF”.

8. Inquadrare il soggetto con il display LCD o il mirino.
9. Premere il pulsante Otturatore per scattare l’immagine. Se il segnale acustico è attivato, prima che l’immagine venga scattata viene emesso un “beep” e il LED dell’autoscatto lampeggia lentamente per 6 secondi, quindi rapidamente per un 4 secondi.

NOTA:
Per utilizzare l’autoscatto, posizionare la fotocamera su una superficie piana. In alternativa, utilizzare un treppiede.

• Funzione Zoom

La fotocamera è dotata della funzione di zoom digitale 3X. Questa funzione permette di ingrandire l'area centrale di un'immagine, consentendo di fotografare solo la sezione ingrandita.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine .
2. Premere il pulsante ▲ per ingrandire l'immagine. Premere il pulsante ▼ per ridurre l'immagine. Lo stato dello zoom è visualizzato sul display LCD.

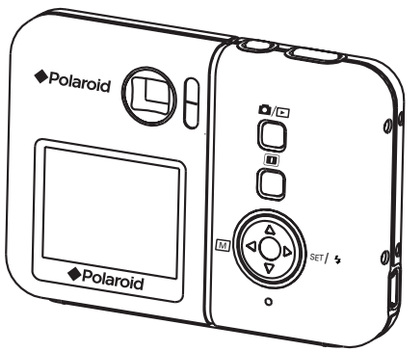

Digital Zoom Factor

Quando si utilizza lo zoom digitale, le dimensioni dell'immagine visualizzata nel mirino potrebbero non corrispondere con esattezza a quelle effettive dell'immagine ingrandita. È consigliabile pertanto utilizzare il display LCD per monitorare lo stato dello zoom.

NOTA:
L'utilizzo dello zoom digitale può compromettere la qualità dell'immagine.

• Impostazione della dimensione immagine e della qualità

La risoluzione indica il numero di pixel di un'immagine digitale. La qualità dell'immagine dipende dalla compressione JPEG applicata quando viene ripresa l'immagine. Quando la risoluzione è più alta e la compressione è bassa, la qualità delle immagini è migliore, ma lo spazio occupato in memoria è maggiore. Le immagini di dimensioni inferiori con qualità normale possono essere inviate con maggiore facilità tramite posta elettronica, mentre le immagini di dimensioni e qualità superiori sono più adatte per la stampa.

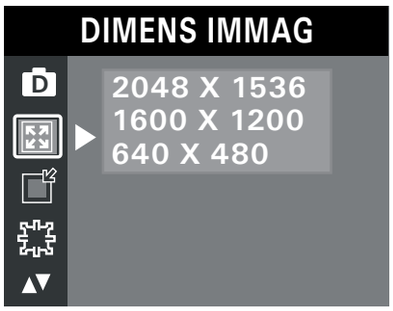

Impostazione della dimensione dell'immagine

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (DIMENS IMMAG).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

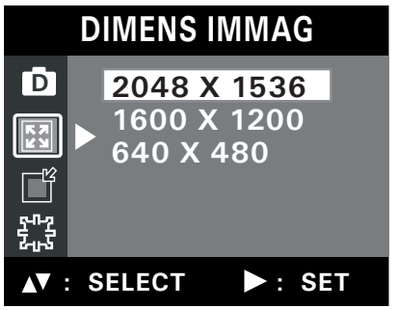

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

Impostazione della qualità

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (QUALITÀ).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

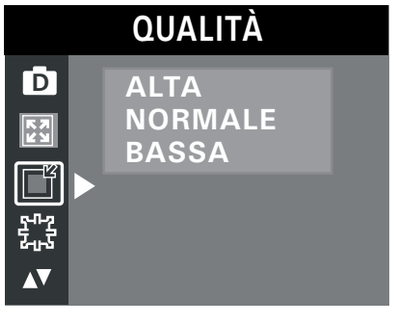

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

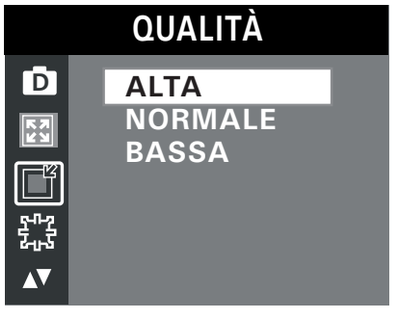

Di seguito è indicato il numero approssimativo di immagini memorizzabili dalla fotocamera per ciascuna impostazione in base a una memoria interna di 16 MB. È possibile espandere la memoria tramite una scheda SD. Per ulteriori informazioni vedere la sezione “Capacità della scheda SD” a pagina 75.

Qualità / Dimensione immagine	Alta	Normale	Bassa
2048 x 1536 pixels	18	28	28
1600 x 1200 pixels	31	45	48
640 x 480 pixels	127	145	149

NOTA:

- Il grado di complessità di una scena influisce sulla dimensione del file dell’immagine. Ad esempio, il file dell’immagine di un albero ripresa in autunno è di dimensioni superiori rispetto a quello di un’immagine del cielo ripresa con le stesse impostazioni di risoluzione e di qualità immagine. Pertanto, il numero di foto memorizzabili sulla scheda di memoria può variare. Il numero di immagini indicato sul display LCD è puramente indicativo.
- Per la stampa di immagini si consiglia di utilizzare la risoluzione 2048 x 1536.

• Impostazione della compensazione dell'esposizione

È possibile regolare il valore di compensazione dell'esposizione (EV) nell'intervallo compreso tra -2 EV e +2 EV per compensare le condizioni di luce attuali. Questa impostazione consente di ottenere risultati migliori quando si riprendono immagini controluce, in interni con luce indiretta e fondo scuro e così via. Impostare il selettore di modalità su Manual [Manuale] e accendere la videocamera.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (ESPOSIZIONE).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

NOTA:

- L'utilizzo di un valore più alto di EV è consigliato per oggetti di colore chiaro e oggetti retroilluminati, mentre un valore più basso è più adatto per oggetti scuri e per riprese all'aperto in una bella giornata.
- Quando si esegue la ripresa in ambienti poco illuminati o troppo luminosi, può essere possibile non ottenere risultati soddisfacenti anche dopo avere eseguito la compensazione dell'esposizione.

• Impostazione del bilanciamento del bianco per le immagini

Se si seleziona il corretto bilanciamento del bianco, i colori del soggetto nell'immagine appaiono più naturali con il tipo di illuminazione disponibile.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (WHITE BALANCE).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

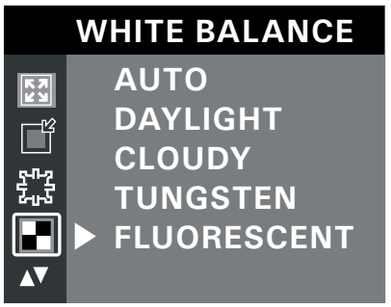

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

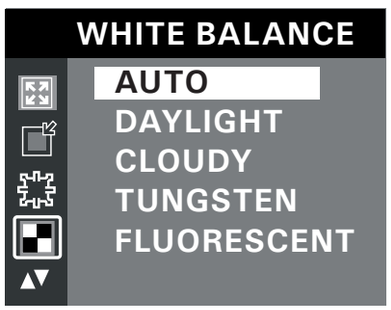

Quando si esegue lo scatto in queste condizioni:	Selezionare questa impostazione
Regolazione automatica	
Immagini di esterni di giorno	
nuvoloso	
Immagini di interni con illuminazione tungsteno	
Immagini di interni con illuminazione fluorescente	

4 Registrazione di clip video

NOTA:
Cambiare la modalità unità da Immagine a Video prima di registrare clip video, poiché Immagine è la modalità di acquisizione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere “Modalità Unità” a pagina 14.

• Registrazione di clip video

Per registrare clip video, è necessario impostare la fotocamera sulla modalità Video. È possibile registrare clip video con audio. Il tempo di registrazione visualizzato sul display LCD aumenterà e l’icona di registrazione rossa lampeggerà durante la registrazione.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Video.
2. Inquadrare il soggetto servendosi dello schermo LCD.
3. Premere il tasto otturatore fino in fondo e cominciare la registrazione.
4. Premere nuovamente il tasto otturatore per terminare la registrazione. La registrazione si bloccherà anche se la scheda SD Card sarà piena.

• Impostazione della risoluzione video

La risoluzione delle immagini si basa sul numero di pixel presenti in un'immagine digitale. La qualità dei clip video dipende dalla risoluzione utilizzata dalla fotocamera durante la registrazione del clip video. Quando la risoluzione è più alta, la qualità delle immagini è migliore, ma lo spazio occupato in memoria è maggiore.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Video.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (DIMENS IMMAG).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

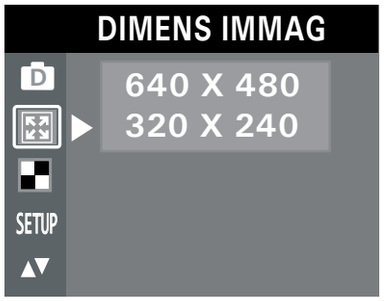

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

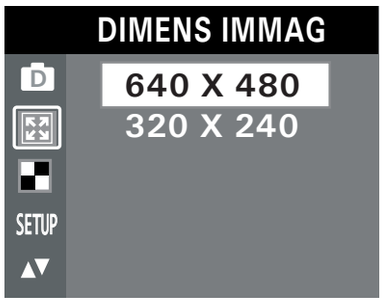

Di seguito è indicata la durata approssimativa del clip video memorizzabile con ciascuna impostazione di risoluzione su una scheda SD con 16 MB di memoria. È possibile espandere la memoria con una scheda SD.

Risoluzione: 640 X 480 circa 1,4 minuto (10 fps)
Risoluzione: 320 X 240 circa 1,5 minuto (15 fps)

• Impostazione del bilanciamento del bianco per i clip video

Se si seleziona il corretto bilanciamento del bianco, i colori del soggetto nell'immagine nel clip video appaiono più naturali con il tipo di illuminazione disponibile.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Video.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (BILANC BIANCO).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

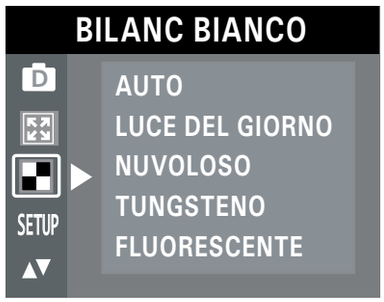

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

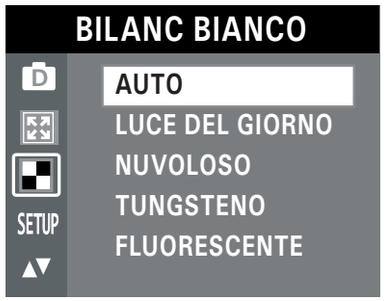

Quando si esegue lo scatto in queste condizioni:	Selezionare questa impostazione
Regolazione automatica	
Immagini di esterni di giorno	
nuvoloso	
Immagini di interni con illuminazione tungsteno	
Immagini di interni con illuminazione fluorescente	

5 Gestione delle immagini e dei clip video

NOTA:
Cambiare la modalità della fotocamera da Acquisizione a Riproduzione prima di rivedere le immagini e i clip video. Per informazioni dettagliate sull'impostazione della modalità Riproduzione, vedere "Modalità Fotocamera" a pagina 19.

• Rivedere le immagini sul display LCD

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Per attivare la modalità Riproduzione, premere il pulsante Riproduzione.

Una volta effettuata l'impostazione, sul display LCD viene visualizzata l'icona .

• Rivedere i file di immagine e clip video in anteprima

In modalità Anteprima è possibile visualizzare sullo schermo LCD fino a 9 immagini e clip video alla volta.

1. mpostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Premere il pulsante due volte. Gli indici delle immagini in miniatura vengono visualizzati sullo schermo LCD illuminando l'ultima foto presa in esame.
3. Premere il pulsante ▲, ▼, M ◀ o ▶ SET per selezionare l'anteprima e visualizzarla a tutto schermo premendo il pulsante .

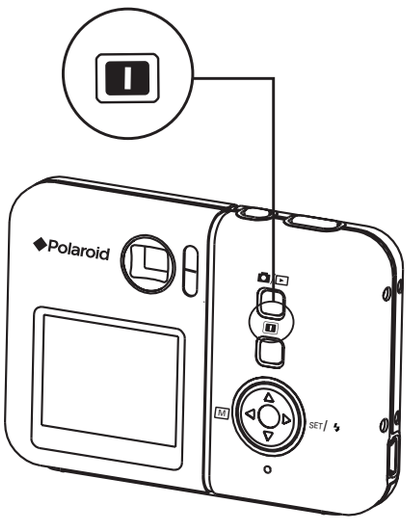

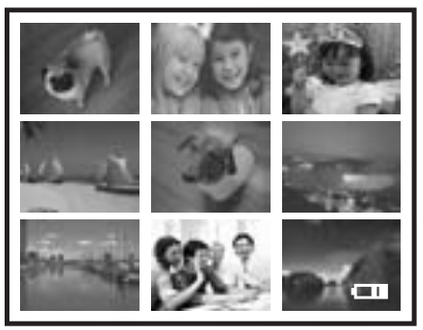

• Auto Play

La funzione Auto Play consente di visualizzare sul LCD tutte le immagini memorizzate nella fotocamera una dopo l'altra in successione, sia in avanti che all'indietro.

È possibile attivare la funzione Auto Play e impostare la direzione e la durata di visualizzazione delle immagini procedendo come segue:

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (RIPR. AUTOMATICA).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "IMPOSTAZIONE".
6. Premere il pulsante ▶ SET.

Impostare la direzione dell'Auto Play.

7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "DIREZIONE".
8. Premere il pulsante ▶ SET.

9. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
10. Premere il pulsante ▶ SET.

Impostazione della durata di visualizzazione delle immagini durante l'Auto Play

7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "INTERVALLO".
8. Premere il pulsante ▶ SET.

9. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
10. Premere il pulsante ▶ SET.

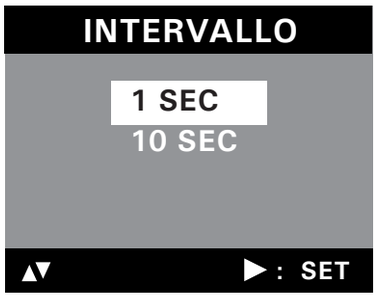

Avviare l'Auto Play

Eseguire le fasi 1, 2 e 3 a pagina 40.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "ON".
6. Premere il pulsante ▶ SET.

La fotocamera parte automaticamente dall'ultimo file visualizzato. Ogni file viene visualizzato in base all'impostazione dell'intervallo. Per fermare la riproduzione automatica, premere il tasto ? o ?. La riproduzione automatica continua per tutto il tempo in cui la fotocamera resta alimentata.

• Rivedere i file di immagine e clip video in anteprima

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare il clip video da riprodurre.
3. Utilizzare il pulsante Destra o Sinistra per selezionare il clip video da visualizzare.

Press it again to pause.

4. Press the ▼ button to stop.

L'icona è visualizzata sul display LCD quando il clip video è selezionato.

• Foto o video clip protetti o non protetti

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (PROTEGGI).
4. Premere il pulsante ▶ SET.
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

BLOCCA CORRENTE	Protegge la foto o il video clip selezionato
SBLOCCA CORRENTE	Toglie la protezione dalla foto o dal video clip selezionato
BLOCCA TUTTO	Protegge tutte le foto e i video clip nella memoria corrente
SBLOCCA TUTTO	Toglie la protezione da tutte le foto e i video clip

Una volta che le immagini o i video clip sono protetti, viene visualizzata un'icona ? sullo schermo LCD, indicandone il blocco al momento della visualizzazione.

NOTA:

Prima di eseguire la suddetta operazione e proteggere una foto o un video clip o per toglierne la protezione, utilizzare il pulsante ▲ o ▼ e selezionare la foto o il video clip che si vuole proteggere o non proteggere.

• Cancellazione foto e video clip

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (CANCELLARE).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

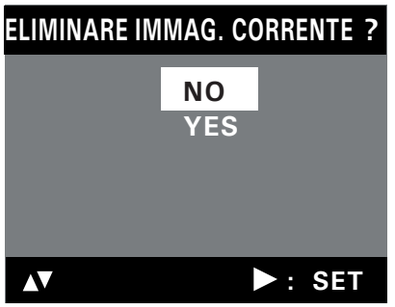

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
8. Premere il pulsante ▶ SET.

È possibile annullare l'eliminazione scegliendo "NO" (Esci).

NOTA:

- Prima di procedere all'operazione suddetta e cancellare una foto o un video clip, utilizzare il pulsante ▲ o ▼ e scegliere la foto o il video clip da cancellare.
- I file protetti non possono essere eliminati. Rimuovere la protezione prima di eseguire l'eliminazione.
- Non è possibile recuperare le immagini e i clip video eliminati.

6 Impostazioni di stampa

• Informazioni su PictBridge

PictBridge è una nuova applicazione di riferimento per il settore che consente di stampare le immagini direttamente da fotocamere digitali abilitate all'uso di Pictbridge, utilizzando una stampante compatibile con PictBridge, senza utilizzare software di ritocco fotografico e/o PC.

Procedure di stampa

1. Preparazione della fotocamera e della stampante.

Fotocamera	Assicurarsi che la batteria sia carica prima di eseguire la stampa.
Stampante	Consultare le istruzioni d'uso che vengono fornite con la stampante e eseguire tutte le operazioni preliminari necessarie (preparazione e caricamento della carta, inchiostro, cartuccia, ecc.).

Accendere la fotocamera e la stampante.

2. Selezionare la modalità PictBridge
   Impostare la fotocamera il modalità Playback (Riproduzione) e selezionare quindi la modalità PictBridge. Per ulteriori informazioni, leggere le istruzioni a pagina 45.
3. Collegamento della fotocamera alla stampante
   Per informazioni vedere la sezione "Connessione Fotocamera/ Stampante" alla pagina 46.
4. Selezione delle impostazioni di stampa
   Utilizzare i pulsanti di navigazione e delle funzioni della fotocamera per selezionare le impostazioni di stampa. Per ulteriori informazioni, leggere le istruzioni a pagina 47.
5. Stampa
   Per avviare la stampa, selezionare "PRINT" (stampa) e premere il pulsante ▶ SET . Per i particolari, fare riferimento alla pagina 50.

Annullamento della stampa

Premere ▶ SET per annullare l'operazione di stampa. La stampante interrompe l'operazione di stampa e la carta viene estratta automaticamente.

Errori di stampa

Se si verifica un errore nel corso della stampa o prima di essa, selezionare "CANCEL" (ANNULLA) o "CONTINUE" (CONTINUA), quindi premere il pulsante ▶ SET .

NOTA:

- Consultare il manuale della stampante per le soluzioni. Quando il problema è stato risolto, è possibile continuare con la stampa.
- Comunque, è possibile che le operazioni di stampa non vengano eseguite correttamente e che si verifichino errori anche se si preme ▶ SET dopo aver selezionato "CONTINUE" (Continua). In questo caso, selezionare "CANCEL", (Annulla) e premere ▶ SET .

Selezione della modalità PictBridge

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
2. Premere il pulsante M ◀.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (PRINT SETTING).
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare "PICTBRIDGE".
6. Premere il pulsante ▶ SET.

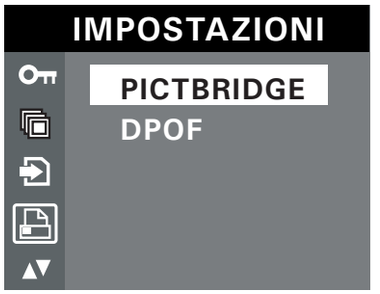

NOTA:

Per stampare un'immagine singola, selezionare l'immagine prima di abilitare PictBridge.

Connessione Fotocamera/Stampante
Collegamento tramite il cavo USB.

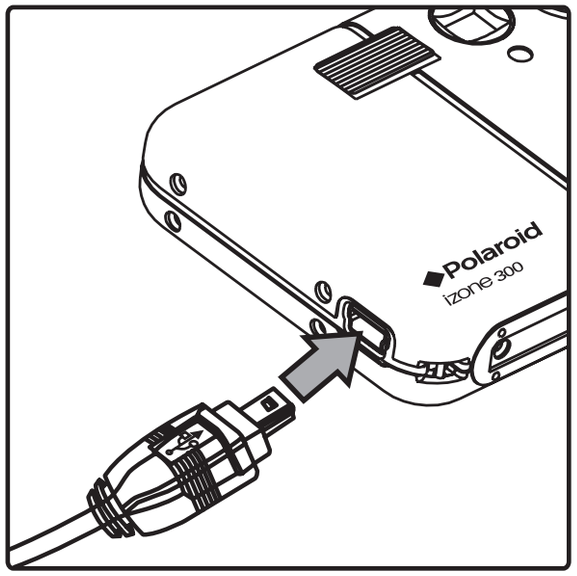

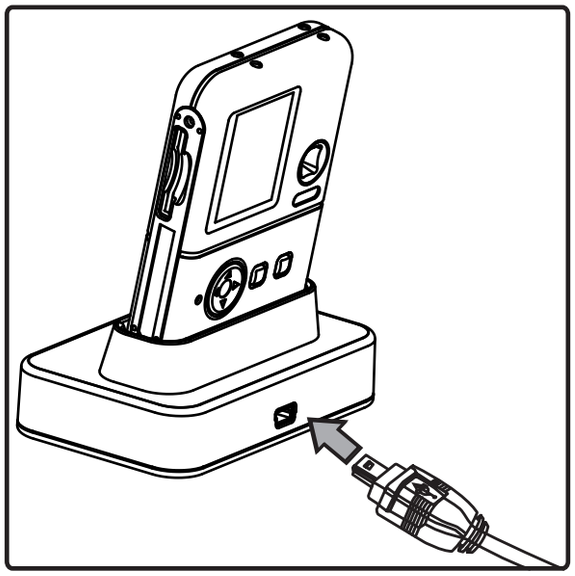

1. Inserire il cavo USB di serie A nella porta contrassegnata sulla stampante. La posizione della porta USB varia da stampante a stampante.
2. Inserire il connettore serie Mini B del cavo USB nell'apposita porta della fotocamera.

NOTA:
- Le parole " DEVICE IS CONNECTED" ("DISPOSITIVO CONNESSO") vengono visualizzate sul display LCD, indicando che la fotocamera e' connessa in modo corretto alla stampante.
- Non collegare il cavo USB alla fotocamera sino a quando non viene abilitato Pictbridge e non viene visualizzata la schermata "PLEASE CONNECT TO DEVICE" (Collegare a periferica). Se il cavo è stato già connesso alla fotocamera, non collegarlo alla stampante sino a quando non vengono visualizzate le informazioni corrispondenti. Se non viene rispettata questa sequenza, la connessione non avverrà correttamente.
- When "PLEASE CONNECT TO DEVICE" is displayed for about ten seconds, it will skip to the PictBridge print setting screen even if there is no connection between camera and printer.

Selezione delle impostazioni di stampa

1. Premere il pulsante ▲ o Giù per selezionare l'opzione Stampa.

2. Sono disponibili le seguenti opzioni.

QUESTA IMMAGINE	Stampare l'immagine selezionata nella memoria interna della fotocamera o in una memory card in base alle impostazioni specifiche. Utilizzare i pulsanti ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera stampare prima di selezionare la modalità Pictbridge.
TUTTE LE IMMAGINI	Stampare l'immagine selezionata dalla memoria interna della fotocamera o da una scheda di memoria in base alle impostazioni specifiche.
TUTTO L'INDICE	Tutte le immagini nella memoria interna della fotocamera o sulla scheda di memoria sono indicizzate e stampate in base alle impostazioni specifiche.

NOTA:

- Per stampare un'immagine singola, selezionare l'immagine prima di abilitare PictBridge.
- Le impostazioni di stampa sono configurate soltanto per le immagini. Assicurarsi che nella memoria non vi siano videoclip o altri file oltre a quelli immagine, altrimenti si verifica un errore se si tenta di stampare utilizzando l'opzione "ALL IMAGES" (Tutte le immagini) o "ALL INDEX" (Tutto l'indice).
- È possibile che qualche stampante non supporti tutte le opzioni di stampa. Consultare le istruzioni per l'uso della stampante per individuare le opzioni disponibili.

3. Premere ▶ SETper selezionare le impostazioni di stampa.

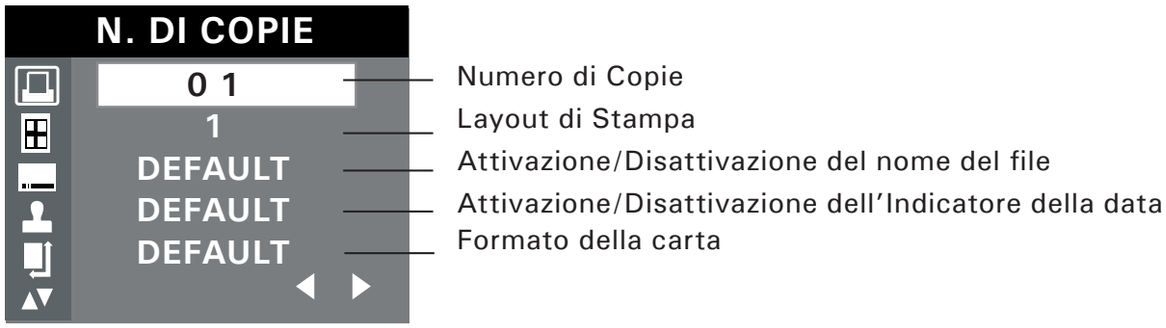

Selezionare un elemento di impostazione utilizzando il pulsante ▲ o ▼ e selezionare il contenuto delle impostazioni utilizzando il pulsante M ◀ o ▶ SET .

NOTA:
È possibile che sullo schermo LCD, dopo aver selezionato un'impostazione specifica venga visualizzato il messaggio "PRINTER SETTING NOT SUPPORTED" (Impostazione stampante non supportata). Le impostazioni di stampa della fotocamera non sono supportate dalla stampante. In questo caso, selezionare "DEFAULT" (Predefinita) per questa impostazione specifica o visitare il sito http://www.izone-camera.com per trovare una soluzione da adottare.

Impostazione del Numero di Copie

1. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (NO. OF COPY).
2. Utilizzare il pulsante M ◀ o ▶ SET per identificare il numero di copie (da 1 a 99), di una immagine selezionata o di tutte le immagini che si desidera stampare.

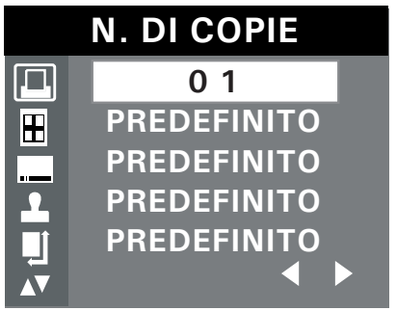

NOTA:
"01" è l'impostazione predefinita.

Attivazione/Disattivazione del Nome del File

1. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (N-UP LAYOUT).
2. Premere i pulsanti M ◀ o ▶ SET per specificare il numero di immagini stampate in una pagina.

PREDEFINITO ("PREDEFINITE") di stampa variano in base al modello della stampante.
1/2/4/6/8 Specificare il numero delle immagini stampate su una pagina.
SENZA BORDI Stampa fino ai bordi della pagina.

Attivazione/Disattivazione del Nome del File

1. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare (FILE NAME).
2. Utilizzare il pulsante M ◀ o ▶ SET selezionare "DEFAULT", "ON" or "OFF".

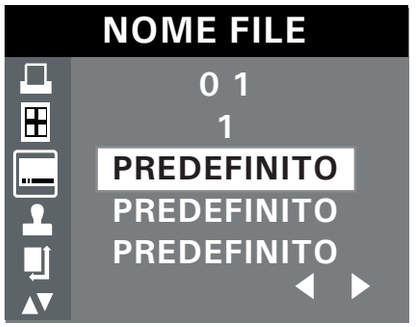

PREDEFINITO Le impostazioni DEFAULT ("PREDEFINITE") di stampa variano in base al modello della stampante.
ON Aggiungere l'Indicatore della data all'immagine stampata
OFF Stampare senza l'Indicatore della data.

Attivazione/disattivazione dell'Indicatore della data

1. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare (DATE STAMPING).
2. Utilizzare il pulsante M ◀ o ▶ SET selezionare "DEFAULT", "ON" or "OFF".

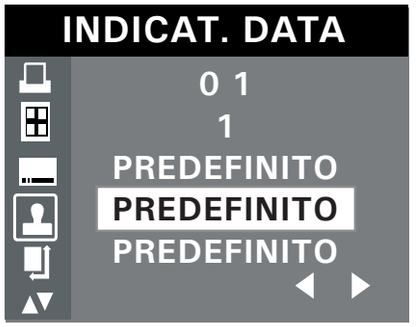

DEFAULT Le impostazioni DEFAULT ("PREDEFINITE") di stampa variano in base al modello della stampante.
ON Aggiungere l'Indicatore della data all'immagine stampata
OFF Stampare senza l'Indicatore della data.

Selezione delle Dimensioni della carta

1. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare "SIZE".
2. Utilizzare il pulsante M ◀ o ▶ SET per selezionare le dimensioni della carta.

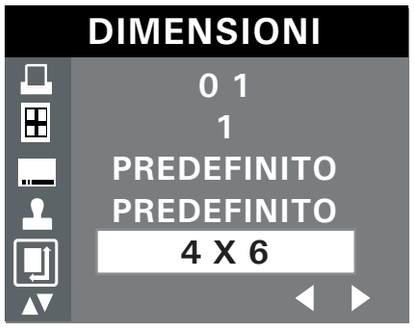

The following paper sizes are available:
8" x 10", 4" x 6", A4 and default.

PREDEFINITO Le impostazioni DEFAULT ("PREDEFINITE") di stampa variano in base al modello della stampante.

Stampa

1. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare "PRNIT".
2. Premere il pulsante ▶ SET.

NOTE:
Per tornare alla modalità standard di Playback (riproduzione), premere il pulsante ▲ o ▼ e selezionare "EXIT", quindi premere il pulsante ▶ SET.

• DPOF (Digital Print Order Format)

"DPOF" è l'acronimo di "Digital Print Order Format", ovvero un formato per la memorizzazione in una memory card o in un altro supporto che consente di catturare immagini e impostare il numero di copie da stampare. È quindi possibile stampare con una stampante DPOF compatibile o presso un fotografo specializzato direttamente dalla memory card in base al nome del file e al numero delle copie impostate memorizzate sulla card.

Con la videocamera è consigliabile selezionare sempre le immagini visualizzandole sul display LCD. Non selezionare le immagini in base al nome del file senza visualizzare il contenuto del file stesso.

NOTA:
Le impostazioni di stampa sono configurate soltanto per le immagini. Assicurarsi che nella memoria non vi siano videoclip o altri file oltre a quelli immagine, altrimenti si verifica un errore se si tenta di stampare utilizzando l'opzione "ALL IMAGES" (Tutte le immagini).

1. Inserire la memory card nel suo alloggiamento nella fotocamera.
2. Accendere la fotocamera.
3. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
4. Premere il pulsante M ◀.
5. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare (IMPOSTAZIONI).
6. Premere il pulsante ▶ SET.

7. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare "DPOF".
8. Premere il pulsante ▶ SET.

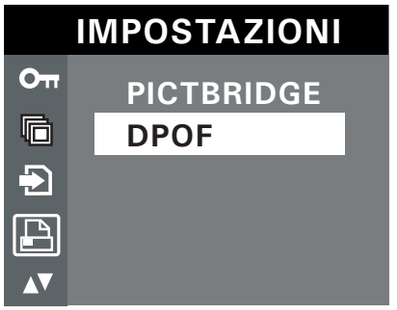

9. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
10. Premere il pulsante ▶ SET.

QUESTA IMMAGINE Verrà stampato fino a un massimo di 99 copie l'immagine selezionata su una scheda di memoria

TUTTE LE IMMAGINI Verrà stampato fino a un massimo di 99 copie di tutte le immagini selezionate su una scheda di memoria

NOTA:
Per stampare un'immagine singola, selezionare l'immagine prima di abilitare PictBridge.

11. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
12. Premere il pulsante ▶ SET.

13. Rimuovere la memory card dalla fotocamera e inserirla nell'alloggiamento della stampante (come in figura). La posizione dell'alloggiamento della memory card varia a seconda del modello della stampante.

NOTA:
Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurarsi che la videocamera sia spenta.

14. Premere il pulsante Print (Stampa) dalla stampante per avviare la stampa.

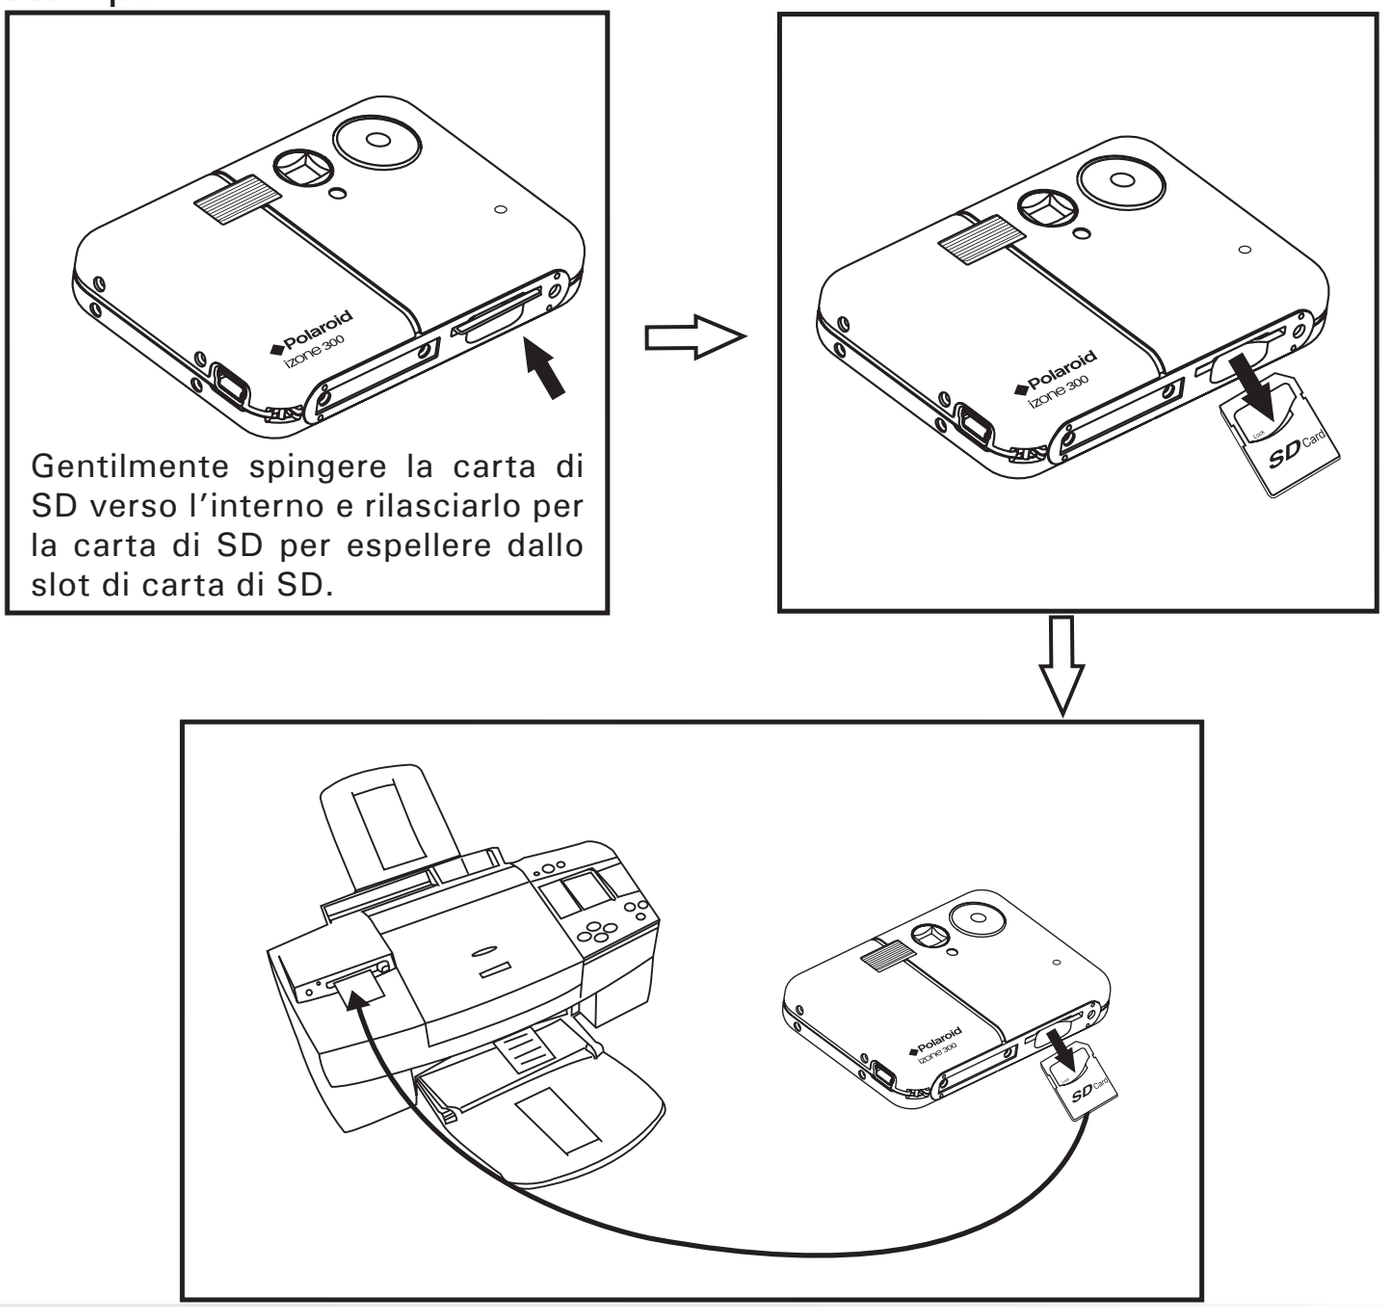

Gentilmente spingere la carta di SD verso l'interno e rilasciarlo per la carta di SD per espellere dallo slot di carta di SD.

7 Utilizzo della scheda SD (Secure Digital)

• Utilizzo della scheda SD

La fotocamera dispone di 16 MB di memoria flash incorporata per la memorizzazione di immagini e clip video. È possibile espandere la memoria utilizzando una scheda SD disponibile in commercio (fino a 1 GB). Quando viene inserita nella fotocamera, la scheda di memoria viene rilevata automaticamente e utilizzata per memorizzare le immagini e i clip video. Notare che finché è installata una scheda di memoria non è possibile memorizzare immagini e clip video nella memoria Nand flash incorporata.

Misure di precauzione relative alle schede di memoria

1. Utilizzare con questa videocamera solo una scheda di memoria SD.
2. Cariche elettrostatiche, disturbi elettrici e fenomeni analoghi possono danneggiare i dati e provocarne la perdita. Eseguire sempre il backup dei dati importanti su un supporto diverso (ad esempio, su disco MO, sul disco rigido del computer e così via).
3. Se il funzionamento di una scheda di memoria risulta anomalo, è possibile ripristinare il funzionamento normale formattandola. Tuttavia, quando si utilizza la videocamera lontano da casa o dall'ufficio, è consigliabile portare con sé più schede di memoria.
4. Inoltre, prima di utilizzare per la prima volta una scheda di memoria nuova o quando la scheda sembra causare immagini anomale, è consigliabile formattarla. Se la scheda di memoria è stata utilizzata in un'altra videocamera digitale o altro dispositivo, ricordarsi di formattarla.

IIMPORTANTE!

- Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurarsi che la videocamera sia spenta.
- Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita nella direzione corretta. Non forzare l'inserimento di una scheda di memoria nello slot se si incontra resistenza.
- Le schede di memoria SD dispongono di una linguetta per la protezione da scrittura, che può essere utilizzato per evitare l'eliminazione accidentale dei dati delle immagini. Notare, tuttavia, che se si scrive su una scheda di memoria SD, è necessario rimuovere la protezione da scrittura per regolare, formattare o eliminare le immagini.
- **È possibile che si verifichi un conflitto tra i file presenti nella scheda SD registrati da altre fotocamere e la fotocamera izone300™: quando la scheda viene inserita nella fotocamera izone300™, è possibile che vengano danneggiati o perduti dati importati presenti nella scheda SD esistente. Pertanto è consigliabile utilizzare per la fotocamera izone300™ una scheda SD NUOVA o formattata. Il produttore non ci assume alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei dati memorizzati sulla scheda SD a seguito di un utilizzo improprio da parte dell'utente.**

Inserimento di una scheda SD (Secure Digital)
Spegnere la fotocamera. Inserire la scheda SD e accertarsi che sia posizionata correttamente come indicato nell'immagine.

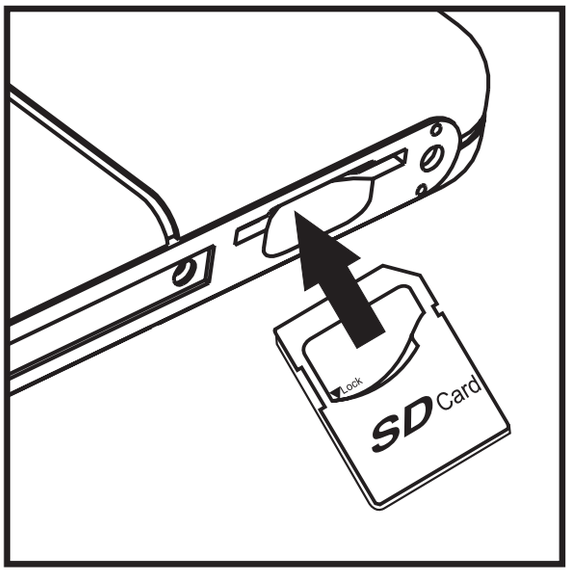

Quando si inserisce una scheda SD nella fotocamera, sul display LCD viene visualizzata l'icona .

Rimozione di una scheda SD (Secure Digital)
Per rimuovere la scheda SD, spegnere la fotocamera, spingere leggermente la scheda SD verso l'interno, quindi rilasciarla. La scheda uscirà dallo slot come indicato nell'immagine.

IMPORTANTE!

- Non inserire mai oggetti che non siano la scheda SD Card nella porta SD Card, per evitare di danneggiare la scheda e la fotocamera.
- Se nello slot per schede dovesse penetrare dell'acqua o venissero inseriti oggetti estranei, spegnere immediatamente la fotocamera, rimuovere le batterie e contattare il proprio rivenditore o il rappresentante locale.
- Non rimuovere la scheda SD quando la fotocamera è accesa. Tale operazione può compromettere la registrazione in corso e provocare danni alla scheda di memoria.

Formattazione della scheda SD

La formattazione della scheda SD comporta la cancellazione di tutti i dati memorizzati, inclusi i file protetti. Se viene rimossa durante la formattazione, la scheda SD può essere danneggiata.

1. Inserire una scheda SD nella fotocamera.
2. Accendere la fotocamera.
3. Le procedure sono identiche a quelle per la formattazione della memoria interna. Per ulteriori informazioni vedere "Formattazione della memoria interna" a pagina 20.

IMPORTANTE!

- È possibile formattare una scheda di memoria sia con la videocamera che con il computer. Tuttavia, la formattazione con il computer richiede più tempo.
- Notare che i dati eliminati mediante la formattazione non possono essere ripristinati. Pertanto, prima di iniziare la formattazione, assicurarsi che la scheda non contenga dati importanti.

- **Copia di immagini e clip video dalla memoria interna a una scheda di memoria**

1. Inserire una scheda SD nella fotocamera.
2. Accendere la fotocamera.
3. Impostare la fotocamera sulla modalità Riproduzione.
4. Premere il pulsante M ◀.
5. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare (COPIA SU SCHEDA).
6. Premere il pulsante ▶ SET.

7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
8. Premere il pulsante ▶ SET.

Nell'operazione descritta sopra è possibile uscire e passare alla modalità di riproduzione normale scegliendo "CANCEL" (Annulla) e confermando. Notare che non è possibile copiare immagini o clip video da una scheda di memoria alla memoria interna della fotocamera.

NOTA:
Le foto e i video clip originali rimangono ancora nella memoria interna della fotocamera dopo aver eseguito l'operazione di copia. Prima di poterli cancellare, è necessario estrarre la scheda.

8 Installazione del software in un computer

• Installazione del software

PC

Utenti di Windows®:

IMPORTANTE!
- Eseguire il backup di tutti i dati necessari prima di installare il driver/ software.
- Il CD-ROM è stato testato ed è consigliato per l'utilizzo con il sistema operativo Windows in lingua inglese.
- Riavviare il computer dopo avere installato il software.

IMPORTANTE: (per Windows® 98SE)
Per utilizzare la funzione di archiviazione di massa con il sistema operativo Windows® 98SE, è necessario che sia installato il driver izone300™. Una volta completata l'installazione, riavviare Windows prima di collegare la fotocamera al PC.

IMPORTANTE!
Per ottenere prestazioni di grafica e audio ottimali quando si visualizzano clip video al PC, è consigliabile installare DirectX versione 9.0 o superiore. È possibile scaricare DirectX dall'indirizzo http://www.microsoft.com/directx

IMPORTANTE: (Per Windows® Me, 2000, XP)
Collegare direttamente la videocamera per caricare ed eseguire le immagini e i clip video. Non è necessario installare il driver della videocamera.

IMPORTANT!-Se il computer chiede di installare il disco di sistema Windows® durante l'installazione del software, inserire il CD Windows® nel drive del computer o inserire il CD del driver izone300 driver nel drive per CD ROM. Se si inserisce il CD del driver izone300 impostare il percorso su "CD-ROM drive \software\Driver\Sysfile". Il computer procede con l'installazione automatica dei file necessari dal CD. Al completamento dell'installazione del software, chiudere la schermata Windows® . Togliere il CD Windows® e conservarlo con cura.

1. Prima di iniziare la procedura, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul proprio computer.
2. Inserire nell'unità CD-ROM il CD in dotazione.
3. Viene automaticamente visualizzata la schermata di interfaccia utente del CD.
4. Fare clic su ciascun pulsante dell'interfaccia software seguendo le istruzioni visualizzate.

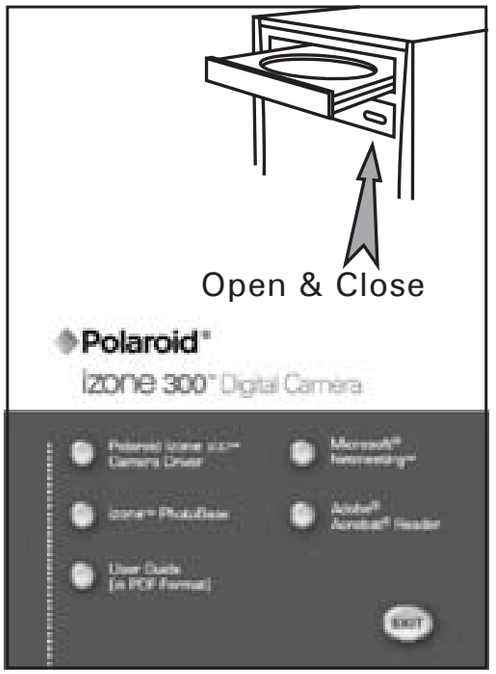

NOTA:
Se dopo avere caricato il CD non viene visualizzata la schermata di installazione, è possibile avviare l'installazione manualmente facendo doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop, quindi doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM. Quando viene visualizzata la finestra del CD, fare doppio clic sul file INSTALL-E.EXE.

Utenti di Macintosh: **Mac**

1. Prima di iniziare la procedura, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul proprio computer.
2. Inserire nell'unità CD-ROM il CD in dotazione.
3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM "Polaroid".
4. Installare il software incluso.

• Software in dotazione

***Disco rimovibile Plug & Play del driver* izone300™**

Digital Video Manager è facile da utilizzare: è sufficiente collegare la videocamera a un computer e utilizzarlo come un disco estraibile. Utilizzare il software ArcSoft PhotoImpression™ 5.0 Suite per editare e stampare le immagini.

software izone PhotoBase – il software intelligente che consente di individuare rapidamente le immagini!

izone PhotoBase consente di organizzare e presentare file multimediali. È possibile creare rapidamente presentazioni, Web Album e cartoline video. Nel frattempo potete stampare con semplicità copie a contatto per il riferimento rapido. La struttura ad “album” del programma consente di accedere con rapidità ai file. Inoltre, è possibile acquisire file da diverse origini, ad esempio da videocamere digitali, scanner, dispositivi video e supporti removibili.

Dopo aver collegato la fotocamera, il software izone PhotoBase verifica automaticamente se sono state riprese nuove immagini che devono essere caricate sul computer. Se sono disponibili nuove immagini, verrà chiesto se si desidera che izone PhotoBase scarichi automaticamente nel computer tutte le immagini presenti nella fotocamera.

Con il software izone PhotoBase è possibile ordinare rapidamente per data o per nome le foto memorizzate nel computer. Una volta individuate le immagini, è possibile ritoccarle, stamparle o condividerle con semplicità e rapidità.

***Software Webcam* Microsoft® NetMeeting™**

NetMeeting™ offre la soluzione più completa per le videoconferenze su Internet e IntraNet aziendali.

Le funzionalità avanzate consentono di comunicare sia tramite audio che video, collaborare in quasi tutte le applicazioni Windows, scambiare immagini grafiche su lavagne elettroniche, trasferire file, utilizzare programmi chat di testo e molto altro ancora. Tramite il PC e Internet, è possibile conversare con amici e parenti in tutto il mondo, visualizzandoli a schermo.

Software per la lettura di file PDF Adobe® Acrobat® Reader

Adobe® Acrobat® Reader consente di visualizzare e stampare i documenti in formato PDF su tutte le principali piattaforme, oltre a compilare e inviare moduli in formato PDF on-line.

• Requisiti di sistema

Per un adeguato trasferimento ed editing delle immagini, sono necessari i seguenti requisiti minimi:

Utenti di Windows®

PC

- Compatibile con Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000 o XP
- Processore Pentium® III da 450 MHz o equivalente
- 128 MB di RAM (512 MB consigliati)
- Porta USB
- DirectX versione 9.0 o superiore
- 500 MB di spazio disponibile su disco
- Monitor a colori con capacità grafica di 65.536 colori (16-bit) o superiore
- Unità CD-ROM
- Mouse e tastiera standard
- Altoparlanti stereo

Utenti di Macintosh

Mac

- Processore PowerPC®
- Mac OS Versione 9.2 ~ X
- Porta USB
- 96 MB di RAM (128 MB consigliati)
- 400 MB di spazio disponibile su disco
- Monitor a colori con capacità grafica di 65.536 colori (16-bit) o superiore
- Unità CD-ROM
- Mouse e tastiera standard
- Altoparlanti stereo

9 Caricamento di immagini e clip video sul computer

• Prima di iniziare il trasferimento dei file

IMPORTANTE!

PRIMA DI COLLEGARE LA FOTOCAMERA AL COMPUTER, ASSICURARSI DI AVER INSTALLATO IL SOFTWARE DAL CD INCLUSO. FARE RIFERIMENTO A "8 Installazione del software sul computer".

• Cambio del driver tra la modalità archiviazione di massa e la modalità PC camera

È possibile scegliere tra Memoria di massa o PC Camera come tipo di driver per la fotocamera. Memoria di massa è il tipo di driver predefinito. Quando si desidera utilizzare la funzione Camera PC, impostare la modalità PC Camera.

La modalità archiviazione di massa consente alla fotocamera di agire come disco rigido esterno e di visualizzare o scaricare nel computer immagini o clip video memorizzati nella memoria interna o su una scheda di memoria SD. La modalità PC Camera consente di trasferire clip video sul computer.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Access the Setup menu.
3. Utilizzare il pulsante ▲ o ▼ elezionare"MODALITÀ USB".
4. Premere il pulsante ▶ SET.

5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante ▶ SET.

NOTE:

Quando si spegne la fotocamera viene reimpostato il driver su Memoria di massa.

• Collegamento al computer

Collegamento tramite il cavo USB.

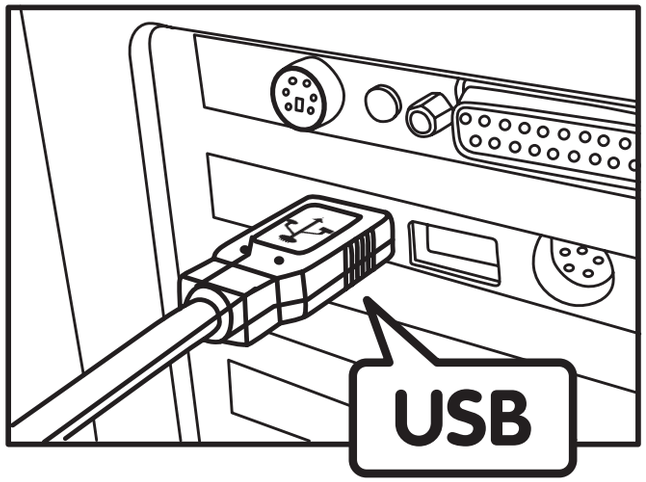

Connettore USB serie “A” collegato al computer

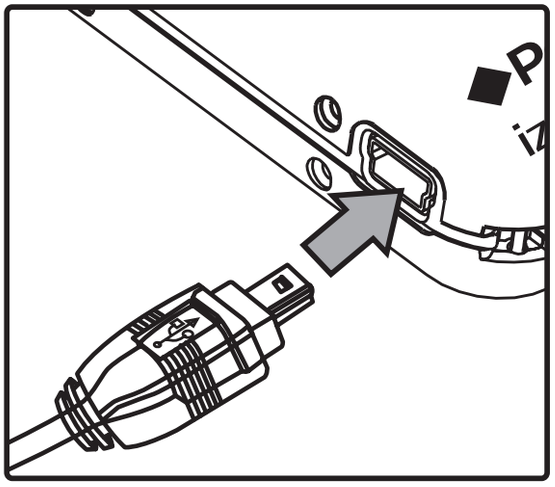

Il connettore USB serie “Mini B” consente di collegare la fotocamera al computer izone300™ Fotocamera o Docking Station

1. Accendere la fotocamera.
2. Inserire il connettore serie A del cavo USB nell’apposita porta del computer.
3. Inserire il connettore serie Mini B del cavo USB nell’apposita porta della fotocamera.
4. Spegnere la videocamera. Sul desktop del computer verrà visualizzata l’interfaccia Nuovo componente hardware individuato.
5. Un’unità disco rimovibile verrà installata automaticamente nel computer.

• Caricamento di immagini/clip video

PC

Utenti di Windows®

NOTA:
È possibile caricare immagini/clip video in qualsiasi modalità.

1. Accendere la videocamera.
2. Collegare la videocamera al computer tramite il cavo USB.
3. Fare doppio clic su Risorse del computer sul desktop del PC. Verrà visualizzata l'unità "Disco rimovibile".
4. Fare doppio clic su "Disco rimovibile" -> "DCIM" -> "DCIM"-> qualsiasi cartella directory sotto "DCIM".
5. Tutte le immagini e i clip video sono nella cartella directory. Selezionare le immagini e i clip video e trascinarli sulla cartella desiderata. È inoltre possibile creare sottocartelle per raggrupparle o utilizzare il software Arcsoft per effettuare l'editing e gestire le immagini o i clip video.

Mac

Utenti di Macintosh

NOTA:
Per gli utenti Mac: collegare direttamente la videocamera, non è necessario installare il driver.

1. Accendere la videocamera.
2. Impostare la videocamera sulla modalità Playback [Riproduzione].
3. Collegare la fotocamera a un computer tramite il cavo USB. L'unità di archiviazione di massa verrà rilevata automaticamente. Sul desktop verrà visualizzata automaticamente una periferica di archiviazione di massa denominata "Senza nome".

NOTA:
Il nome dell'unità varia a seconda della versione del sistema operativo Mac utilizzato.

4. Fare doppio clic sulla cartella denominata "Senza nome" per accedere alla sottocartella "DCIM".
5. Fare doppio clic sulla cartella "DCIM", quindi su eventuali sotTocartelle in essa contenute.
6. È possibile copiare immagini e i clip video da questa cartella e incollarle sul disco.

9 Utilizzo della fotocamera come Web Cam

NOTA:
Prima di utilizzare la funzione Web Camera, assicurarsi che l'apparecchio sia impostato sulla modalità PC Camera. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Cambio del driver tra la modalità archiviazione di massa e la modalità PC camera" a pagina 62.

• Impostazione di NetMeeting

NOTA:
Prima di avviare NetMeeting™, impostare la fotocamera sulla modalità Video.

1. Collegare la fotocamera izone300™ al computer tramite il cavo USB. Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB disponibile sul PC.
2. Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta come Web Cam, è possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema operativo Windows. Inserire il CD del driver PDC 3070 o il CD di Windows nell'unità CD-ROM per installare i file richiesti.
3. Posizionare la fotocamera izone300™ sopra il monitor del PC o su un'altra superficie piana.
4. Collegare il microfono (non in dotazione) e gli altoparlanti (non in dotazione) ai relativi jack della scheda audio.

• Avvio di NetMeeting

NOTA:

Per gli utenti Windows® XP / 2000 che utilizzano NetMeeting per la prima volta, scegliere Start -> Esegui ->digitare “conf” ->fare clic su OK e seguire le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo.

1. Fare doppio clic sull’icona NetMeeting sul desktop oppure scegliere NetMeeting dal menu Start di Windows.
2. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Microsoft® NetMeeting™, selezionare la Guida in linea sulla barra dei menu e scegliere l’argomento desiderato. È inoltre possibile consultare la “GUIDA RAPIDA ALL’UTILIZZO DI MICROSOFT® NETMEETING™” di Polaroid o visitare il sito Web all’indirizzo: http://www.microsoft.com/windows/netmeeting.

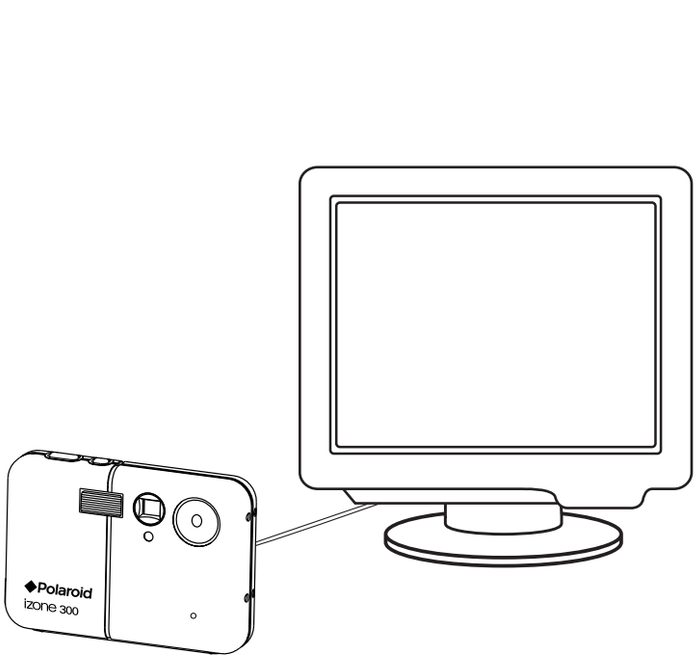

10 Risoluzione dei problemi

Questa sezione è dedicata alla risoluzione dei problemi. Se i problemi persistono, rivolgersi al più vicino servizio di assistenza clienti. Le informazioni sui contatti sono riportate sulla scheda di registrazione.

Sintomo	Problema	Soluzione
Viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione del driver "izone300™ Camera Driver".	"izone300™ Camera Driver" non viene caricato.	Chiudere tutte le applicazioni e reinstallare il driver.
		Verificare che il controller USB nel BIOS sia attivo. Se non lo fosse, Per informazioni su come attivare la scheda USB nel BIOS, vedere il sito Web.
Non è possibile caricare immagini sul computer.	Errore di connessione.	Verificare che tutti i collegamenti ai cavi siano ben saldi.
	Tipo di driver incorretto.	Impostare il tipo di driver su "Mass Storage" [Archiviazione di massa].
Non è possibile eseguire il driver "izone300™ Camera Driver".	Conflitto con un'altra videocamera o un altro dispositivo di acquisizione.	Se al PC è collegata un'altra videocamera, provare a rimuoverla assieme ai rispettivi driver in modo da evitare conflitti con il dispositivo.
L'installazione guidata dal CD non funziona.	L'installazione automatica è disattivata oppure il CD-ROM è scollegato.	Visualizzare il desktop del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer. Fare clic su Proprietà. Selezionare Gestione periferiche. Fare doppio clic su CD-ROM, quindi su CD-R (in genere è visualizzato il nome del produttore). Fare clic su Impostazioni. Assicurarsi che le caselle di controllo Notifica inserimento automatico e Disconnetti siano selezionate. Se si modificano queste impostazioni, verrà richiesto di riavviare il PC. Fare clic su Sì.

Sintomo	Problema	Soluzione
La videocamera izone300™ è bloccata e nessuno dei pulsanti funziona.	La videocamera potrebbe essere bloccata a causa di una scarica elettrostatica.	Depress the Reset button gently (holding for about 5 seconds) using a paper clip or ball pen.
Non è possibile attivare la videocamera digitale premendo l'interruttore di alimentazione.	La batteria e scarica.	Ricaricare la batteria.
La videocamera non si accende.	Funzione di spegnimento automatico attivata. oppure La batteria e scarica.	Riaccendere la fotocamera o Ricaricare la batteria.
Image is not recorded when the shutter button is pressed.	La videocamera è spenta. oppure L'unità flash è in fase di caricamento. oppure La memoria è piena.	Accendere la videocamera. oppure Attendere finché il caricamento dell'unità flash non è stato completato. oppure Eliminare le immagini non più necessarie oppure utilizzare un'altra scheda di memoria.
La videocamera si spegne improvvisamente.	La batteria e scarica.	Ricaricare la batteria.
La videocamera si spegne improvvisamente.	La fotocamera si spegne prima che sia stata completata l'operazione di memorizzazione. oppure La scheda di memoria è stata rimossa prima che sia stata completata l'operazione di memorizzazione.	Se l'indicatore della batteria è attivo sul display LCD, sostituire le batterie con un IMPOST completo di batterie nuove appena possibile. oppure Non rimuovere la scheda di memoria prima del completamento dell'operazione di salvataggio.
L'immagine non viene registrata quando si preme il pulsante Otturatore.	La luce del sole o la luce proveniente da altre fonti viene riflessa direttamente sull'obiettivo durante la registrazione.	Posizionare la fotocamera in modo che la luce del sole non si rifletta direttamente sull'obiettivo.
La videocamera si spegnere durante il conteggio dell'autoscatto.	È stata caricata una scheda di memoria con immagini non DCF registrate con un'altra fotocamera.	In questa fotocamera non possono essere visualizzate immagini non DCF registrate in una scheda di memoria utilizzata da un'altra fotocamera digitale.

Symptom	Problem	Solution
Non è possibile cancellare le immagini.	Tutte le immagini in memoria sono protette.	Rimuovere la protezione da tutte le immagini da eliminare.
Impossibile riprodurre un file AVI.	La versione Directx installata è inferiore a 9.0. oppure Nel computer non è installato Windows Media Player.	Installare DirectX 9.0 o versione successiva. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo http://www.microsoft.com/directx. oppure Visitare l'indirizzo http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/players.aspx e scaricare Windows Media Player per riprodurre i clip video.
La fotocamera viene rilevata da Windows e funziona correttamente. Tuttavia non viene creata una lettera di unità del disco rimovibile.	Si verifica un confitto tra il disco rimovibile e le unità di rete.	Disconnettere l'unità di rete bloccata e riservare la lettera di tale unità per la fotocamera.
Nessuna risposta dalla fotocamera quando si preme un pulsante qualsiasi.	Il display LCD è congelato o la fotocamera si è bloccata.	Deprimere il bottone di Ripristino gentilmente (tenendo per di 5 secondi) usando una penna di fermaglio per carta o palla.
Prima o durante la stampa sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore.	È possibile che la stampante non supporti alcune funzioni avanzate di stampa. oppure Si verificano degli errori con la stampante. oppure Le impostazioni di stampa possono essere configurate soltanto per le immagini.	Selezionare "DEFAULT" (Predefinita) per ottenere un'impostazione di stampa specifica o visitare il sito http://www.polaroid-digital.com per trovare una soluzione da adottare. oppure Consultare le istruzioni per l'uso della stampante per individuare le soluzioni da adottare. oppure Assicurarsi che nella memoria non vi siano videoclip o altri file prima di avviare la stampa.
Le foto risultano sovraesposte o sottoesposte.	Per lo scatto è stata utilizzata una modalità del flash non corretta.	Selezionare una modalità di flash corretta per lo scatto in base alle condizioni di luce.
Quando si collega la fotocamera al PC in modalità Capture (acquisizione), Windows chiede di inserire il disco di sistema.	L'installazione del driver izone300 non è stata completata.	Inserire il CD Windows o il CD del driver Izone 300. Se si inserisce il CD del driver izone300, impostare il percorso drive\software\Driver\Sysfile. Procedere con l'installazione.

Consultare inoltre i file della Guida in linea e i manuali per l'utente forniti assieme alle applicazioni in dotazione.

Per ulteriori informazioni e per assistenza tecnica, visitare il sito Web: http://polaroid-digital.com

11 Richiesta di assistenza

• Servizi online Polaroid

Sito web: http://www.polaroid-digital.com

Per un'assistenza immediata in caso di problemi, chiamare la Hotline, mandare un'e-mail all'indirizzo e-mail del centro di assistenza o scrivere all'indirizzo indicato nella scheda della garanzia inclusa.

• Assistenza software ArcSoft

Per l'America settentrionale
ArcSoft HQ Support Center
(Fremont California, CA)
Tel:1-800-762-8657
(numero verde)
Fax:1-510-440-1270
E-mail:support@arcsoft.com

Per l'America meridionale e centrale
Tel:1-510-979+5520
Fax:1-510-440-1270
E-mail:latInsupport@arcsoft.com

Per la Cina
ArcSoft China Support Center (Pechino)

Tel:8610-6849-1368
Fax:8610-6849-1367
E-mail:china@arcsoft.com

Per il Giappone
ArcSoft Japan Support Center
(Tokyo)
Tel:+81-03-3834-5256
Fax:+81-03-5816-4730
Web:http://www.mds2000.co.jp/arcsoft
E-mail: japan@arcsoft.com e support@mds2000.com

Per l'Oceania
ArcSoft Australian Support Center
(Baulkham Hills, Nuovo Galles del Sud)
Tel:61 (2)9899-5888
Fax:61 (2)9899-5728
E-mail:support@supportgroup.com.au

Per Europa e Medio Oriente/ Africa e resto del mondo
ArcSoft Europe Support Center
(Irlanda)
Tel:+353-(0)61-702087
Fax:+353-(0)61-702001
E-mail:europe@arcsoft.com

Visitare il sito web http://www.arcsoft.com per supporto tecnico e domande frequenti (FAQ).

13 Appendice

• Specifiche tecniche

<table>
<tr><td>Risoluzione immagine</td><td colspan="4">• Sensore
- 1/2 ,5pollici
- CMOS da 3,2 Megapixel
• Risoluzione e numero di immagini memorizzabili (con 16 MB di memoria interna)</td></tr>
<tr><td></td><td>Qualità
DIMENS IMMAG</td><td>Alta</td><td>Normale</td><td>Bassa</td></tr>
<tr><td></td><td>2048 x 1536 pixels</td><td>18</td><td>28</td><td>28</td></tr>
<tr><td></td><td>1600 x 1200 pixels</td><td>31</td><td>45</td><td>48</td></tr>
<tr><td></td><td>640 x 480 pixels</td><td>127</td><td>145</td><td>149</td></tr>
<tr><td>Obiettivo</td><td colspan="4">• Tipo: 5 gruppi
• Apertura: F 3.5
• Distanza focale: 8.66mm
• Profondità di campo:
Messa a fuoco normale: da 3.2 m all’infinito
(Il raggio di messa a fuoco è la distanza dalla superficie dell’obiettivo al soggetto)
• Area messa a fuoco: Area centrale</td></tr>
<tr><td>Display LCD</td><td colspan="4">Display a colori TFT da1,5 pollici</td></tr>
</table>

Flash incorporato	• Modalità - AUTOMATICO Flash, Attivazione flash forzata, Flash Off • Distanza operativa utile: da 1 a 1,5 m
Controllo esposizione	-/+ 1.5 EV in incrementi di 0,3
Velocità otturatore	Otturatore elettronico 1/1000 sec. ~ 1/20 sec
Bilanciamento del bianco	Automatico, All'aperto, Ombra, Luce artificiale, Fluorescenza
magazzino	• Memoria interna: 16 MB di memoria Nand Flash • Memoria esterna: -supporta memoria su scheda SD fino a 1GB (non inclusa)
Formato file	• Immagine - formato EXIF 2,2 compatibile (compressione JPEG) • Clip video: formato AVI
Alimentazione	Una batteria ricaricabile agli ioni di litio (integrata)
Autoscatto	10 secondi con segnale acustico

Connettività	Con il computer a mezzo del cavo USB e la base (inclusa)
Dimensioni	• Dimensioni: (L) 91 mm x (P) 17 mm x (A) 63.5 mm • Peso: circa 90 g, batteria e scheda escluse
Sistema operativo:	• Utenti di Windows®: Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000 o XP • Utenti di Macintosh Mac OS 9.2 ~ X

• Capacità della scheda SD

Scheda SD		Alta Qualità	Normale Qualità	Bassa Qualità
32MB	2048 x 1536 pixels	35	54	55
	1600 x 1200 pixels	62	90	96
	640 x 480 pixels	234	290	298
64MB	2048 x 1536 pixels	70	108	110
	1600 x 1200 pixels	124	180	192
	640 x 480 pixels	468	580	596
128MB	2048 x 1536 pixels	140	216	220
	1600 x 1200 pixels	248	360	384
	640 x 480 pixels	936	1160	1192
256MB	2048 x 1536 pixels	280	432	440
	1600 x 1200 pixels	496	720	768
	640 x 480 pixels	1872	2320	2384
512MB	2048 x 1536 pixels	560	864	880
	1600 x 1200 pixels	992	1440	1536
	640 x 480 pixels	3744	4640	4768
1GB	2048 x 1536 pixels	1120	1728	1760
	1600 x 1200 pixels	1984	2880	3072
	640 x 480 pixels	7488	9280	9536

Scheda SD		Clip video
32MB	640 x 480	2.6 minuti
	320 x 240	2.9 minuti
64MB	640 x 480	5.1 minuti
	320 x 240	5.1 minuti
128MB	640 x 480	9.6 minuti
	320 x 240	10 minuti
256MB	640 x 480	19.2 minuti
	320 x 240	20.6 minuti
512MB	640 x 480	37.7 minuti
	320 x 240	40.1 minuti
1GB	640 x 480	75.6 minuti
	320 x 240	81.1 minuti

NOTA:
Il grado di complessità di una scena influisce sulla dimensione del file dell'immagine. Ad esempio, il file dell'immagine di un albero scattata in autunno è di dimensioni superiori rispetto a quello di un'immagine del cielo scattata con le stesse impostazioni di risoluzione e di qualità immagine. Pertanto, il numero di foto memorizzabili sulla scheda può variare.

• Disinstallazione del driver della fotocamera Polaroid izone300™ (solo PC)

PC

Utenti di Windows® 98SE:

NOTA:
Poiché l'installazione del driver izone300™ è necessaria solo per Windows 98SE, la seguente procedura di disinstallazione del driver riguarda solo gli utenti di tale sistema operativo.

1. Aprire Installazione applicazioni nel Pannello di controllo e selezionare il programma Polaroid digital Cam, quindi fare clic su Aggiungi/Rimuovi.
2. Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo. Fare clic su Sì per confermare la rimozione del driver della videocamera.
3. Il programma di disinstallazione viene eseguito automaticamente. Al termine dell'operazione, riavviare il computer.

Add/Remove Programs Properties
Install/Uninstall
Windows Setup
Startup Disk
To install a new program from a floppy disk or CD-ROM drive, click Install.
Install...
The following software can be automatically removed by Windows. To remove a program or to modify its installed components, select it from the list and click Add/Remove.
Intel(R) PRO Ethernet Adapter and Software
NVIDIA Windows 95/98/ME Display Drivers
Polaroid Digital Cam
SoundMAX
WinZip
Add/Remove...
OK
Cancel

• Impostazioni predefinite della videocamera

Modalità fotocamera	Descrizione	Impostazioni predefinite
Still Image Mode	Risoluzione immagine	2048 x 1536
	Qualità	Alta
	Compensazione dell'esposizione	Auto
	Bilanciamento del bianco per le immagini	Auto
	Risoluzione immagine	Flash automatico
Video Mode	Compensazione dell'esposizione	640 x 480
	Bilanciamento del bianco per le immagini	Auto
Setup Mode	Formato data	GG/MM/AA
	Indicatore della messa a fuoco	1 minute
	Segnale acustico	Off
	Frequenza	60 Hz
	Lingua	Inglese
	Timbro data	Off
	Modo USB	Memoria di

NOTA:
La lingua predefinita per il display LCD può variare a seconda dei diversi Paesi di destinazione.

• Uso delle batterie

Ridurre a un minimo le seguenti operazioni in quanto riducono la durata delle batterie:

- Rivedere le immagini sul display LCD.
- Utilizzare il display LCD per scattare immagini (invece, inquadrare le immagini utilizzando il mirino ottico).
- Utilizzare eccessivamente il flash.

AVVERTENZE!

- Le batterie devono essere ricaricate da un adulto.
- La durata delle batterie dipende dall'utilizzo che si fa della fotocamera.

Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

• Suggerimenti, sicurezza e manutenzione

La videocamera deve essere utilizzata solo nelle seguenti condizioni ambientali:

- da 0 a 40° C (da 32 a 104° F).
- da 20% a 85% di umidità relativa, senza condensa.

Al di fuori di questi intervalli, la durata della batteria o la qualità delle immagini possono essere soggette a modifiche.

⚠ Avvertenze per l'utilizzo della videocamera

- Non immergere parti o accessori della videocamera in sostanze liquide.
- Disconnettere la videocamera dal PC o dal televisore prima di eseguire operazioni di pulizia.
- Rimuovere polvere o macchie con un panno morbido appena inumidito con acqua o detergente neutro.
- Non collocare oggetti caldi sulla superficie della videocamera.
- NON aprire o smontare la videocamera, poiché tale operazione renderebbe nulla la garanzia.

• Informazioni sulla conformità

Conformità con FCC

Il presente apparecchio è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento dell'apparecchio è regolato dalle due norme riportate di seguito: (1) Il presente apparecchio non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza: eventuali modifiche apportate all'unità che non siano espressamente approvate dalla parte responsabile, possono rendere nulla l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: i test a cui è stato sottoposto il presente apparecchio hanno rilevato la sua ottemperanza ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, in base alla parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole da interferenze dannose derivate da un'installazione in aree residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può diffondere frequenze radio e, se non installato e utilizzato in modo conforme alle istruzioni, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio.
Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tale interferenza si verifichi in un particolare tipo di installazione. Se si verificano interferenze dannose per la ricezione radio e televisiva al momento dello spegnimento e dell'accensione dell'apparecchio, l'utente può provare a eliminare tali interferenze tramite una delle seguenti procedure:

- Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l’apparecchio a una presa o a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV per l’assistenza.

Per questa unità è necessario utilizzare un cavo schermato in conformità ai limiti FCC previsti per la classe B.
In ambienti in cui si verifichino scariche elettrostatiche, si può verificare un cattivo funzionamento del prodotto o può essere necessario annullare le impostazioni.

IT 0505
Part No.: OM3334IT001